LCD TV

LA40F8
LA46F8
LA52F8

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة،
الرجاء قراءة هذا الدليل
بالكامل والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
شاشة عرض الكمبيوتر
خاصية عرض صورة داخل صورة (PIP)
خاصية عرض TELETEXT "نصوص المعلومات"

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع www.samsung.com/global/register
قم بتسجيل الطراز والرقم التسلسلي هنا للرجوع إليهما في المستقبل.
▪ الطراز _____ ▪ الرقم التسلسلي. _____

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

BN68-01348D-01

الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند عرض صورة ثابتة

قد يترتب على عرض صورة ثابتة حدوث تلف دائم بشاشة التلفزيون.

- لا تستمر في عرض صورة ثابتة على لوحة LCD لأكثر من ساعتين حيث قد يتسبب ذلك في احتجاز الصورة على الشاشة.
والذي يعرف كذلك باسم "حرق الشاشة ".
لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض صورة ثابتة.
- وقد يترتب على مشاهدة تليفزيون بشاشة LCD لفترة طويلة في التنسيق ٤:٣ بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومنتصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو وحدة رئيسية للألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة.
لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السالف ذكره.

- قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور صور تلوية جزئية.
لمنع حدوث هذا التأثير، قم بتقليل "السطوع "و "التباين "عند عرض صورة ثابتة.

© 2007 Samsung Electronics Co. ،Ltd. All rights reserved

المحتويات

توصيل التلفزيون وإعداده

- قائمة الأجزاء ٢
- تثبيت عدة التركيب في الحائط ٢
- عرض لوحة التحكم ٣
- عرض لوحة التوصيل ٤
- عرض جهاز التحكم عن بعد ٦
- تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد ٧
- التشغيل وإيقاف التشغيل ٧
- تعيين التليفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد ٧
- توصيل وتشغيل ٨

ضبط القنوات

- تخزين القنوات تلقائيًا ٩
- تخزين القنوات يدويًا ١٠
- إضافة القنوات وقفلها ١١
- فرز القنوات المخزنة ١٢
- تعيين أسماء للقنوات ١٢
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات ١٣

ضبط الصورة

- تغيير معيار الصورة ١٤
- ضبط الصورة المخصصة ١٤
- تغيير درجة اللون ١٥
- تشغيل الإضاءة الخلفية ١٥
- تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة ١٦
- تغيير حجم الصورة ١٧
- إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ١٧
- الرقمي NR / اللون النشيط / DNIe / زيادة تحرك ١٠٠ هرتز ١٨
- تثبيت الصورة الحالية ١٨
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ١٩

ضبط الصوت

- ميزات الصوت ٢٠
- توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون ٢١
- تحديد وضع الصوت ٢٢

ضبط الوقت

- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٢٢
- ضبط مؤقت النوم ٢٣
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٢٣

وصف الوظيفة

- اختيار اللغة ٢٤
- ترقية البرامج ٢٤
- وضع اللعب / شاشة زرقاء / لحن / تأثيرات الضوء / توفير الطاقة / مستوى أسود HDMI ٢٥
- تحديد المصدر ٢٦
- تحرير أسماء مصادر الدخال ٢٦

استخدام ميزة "نصوص المعلومات (TELETEXT)"

- جهاز فك شفرة نصوص المعلومات ٢٧
- عرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات) ٢٧
- تحديد صفحة معينة لـ Teletext (نصوص المعلومات) ٢٨
- استخدام وضع Teletext لتحديد صفحة نصوص معلومات ... ٢٨
- إعداد وحدة التحكم عن بعد ٢٩
- رموز وحدة التحكم عن بعد ٣٠

إعداد الكمبيوتر

- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP) ٣٣
- أوضاع الشاشة ٣٣
- إعداد الكمبيوتر ٣٤
- إعداد كمبيوتر المسرح المنزلي ٣٥

WISELINK

- استخدام وظيفة WISELINK ٣٦
- استخدام قائمة WISELINK ٣٧
- استخدام قائمة PHOTO (تنسيق JPEG) ٣٨
- استخدام قائمة MP٣ ..... ٤١
- استخدام قائمة Setup ٤٢

حول ANYNET+

- ما المقصود بـ Anynet+ ؟ ٤٣
- توصيل أدوات Anynet+ ٤٣
- ما المقصود بـ Anynet+ ؟ ٤٤
- االبحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها ٤٤
- التسجيل (Recording) ٤٥
- الاستماع من خلال جهاز الاستقبال ٤٦
- نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة ٤٦

توصيات الاستخدام

- ضبط لوحة التركيب في الجدار (تباع بشكل منفصل) ٤٧
- استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقاً للطراز) ٤٨
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة . ٤٨
- مواصفات فنية وبيئية ٤٩

قائمة الأجزاء

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون بشاشة LCD.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.


وحدة التحكم عن بعد وبطاريتان (AAA X٢)

سلك التيار الكهربائي


غطاء-سفلي

قطعة قماش للتنظيف

- إرشادات المالك
- بطاقة الضمان
- دليل الأمان
- بطاقات التسجيل

≺ بطاقة الضمان / دليل السلامة / بطاقات التسجيل (لا تتوفر في جميع الأماكن)

تثبيت عدة التركيب في الحائط

تتيح لك عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط (تباع منفصلة) إمكانية تعليق التلفزيون في الحائط.
للحصول على معلومات مفصلة حول تركيب رف التعليق في الحائط، راجع الإرشادات الموضحة مع عناصر تثبيت رف التعليق في الحائط.
اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تركيب رف التعليق على الحائط.
لا تتحمل شركة Samsung Electronics مسئولية أي تلف يحدث بالمنتج أو تعرضك أنت والآخرين للإصابة إذا قمت بتركيب التلفزيون بمعرفتك الشخصية.

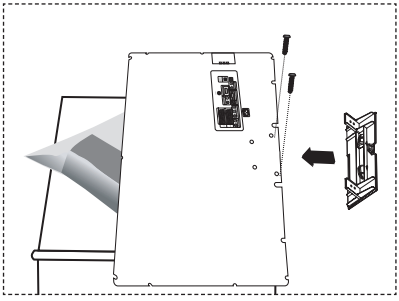

الرجاء عدم تركيب رف التعليق على الحائط أثناء تشغيل التلفزيون.
حيث قد ينجم عن تركيبه وقوع إصابات نتيجة التعرض لصدمة كهربية.

≺ قم بإزالة الحامل وتغطية الفتحة السفلية بغطاء ثم أحكم تثبيته باستخدام مسمارين.

عرض لوحة التحكم

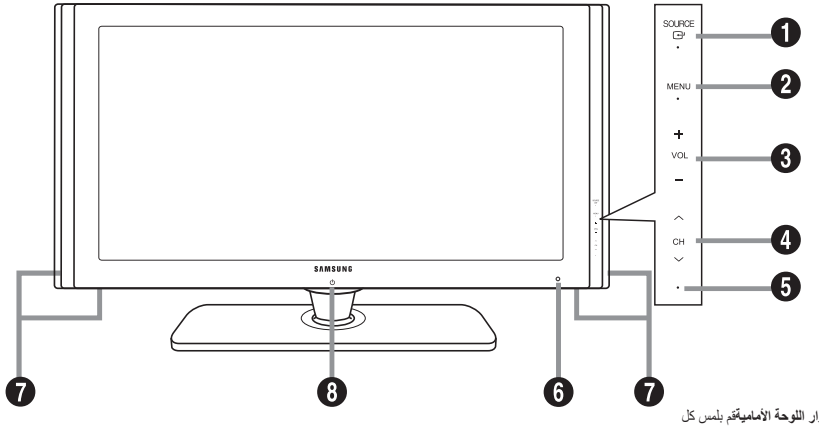

أزرار اللوحة الأماميةقم بلمس كل زر لتشغيله.

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

1 SOURCE

بين همه منابع ورودي موجود چرخ مي زند (TVو AV1و AV2و S-Videoو Component 1و Component 2و PCو HDMI 1و HDMI 2و HDMI 3).
در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه **ENTER/OK** در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.

2 MENU

براي نمايش يك منوي روي صفحه براي ويژگي هاي تلويزيون فشار دهيد.

3 VOL -/+

براي كم و زياد كردن ميزان صدا فشار دهيد. در منوي روي صفحه، از دكمه هاي **VOL -/+** همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه هاي ◀ و ▶ در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد.

4 CH ∧/∨

براي تغيير كانالها فشار دهيد. در منوي روي صفحه از دكمه هاي **CH ∧/∨** همانطور استفاده كنيد كه از دكمه هاي ▼ و ▲ روي كنترل از راه دور استفاده مي كنيد. (مي توانيد تلويزيون را بدون كنترل از راه دور با استفاده از دكمه هاي كانال روشن كنيد.)

5 مؤشر التشغيل

يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

6 مستشعر التحكم عن بعد

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.

7 مكبرات الصوت

8 (التشغيل/الإيقاف)

قم بلمس "المستشعر الفضي" الموجود أسفل علامة (⏻) لتشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله.

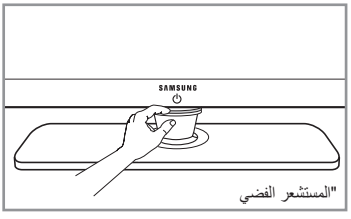

"المستشعر الفضي

عرض لوحة التوصيل

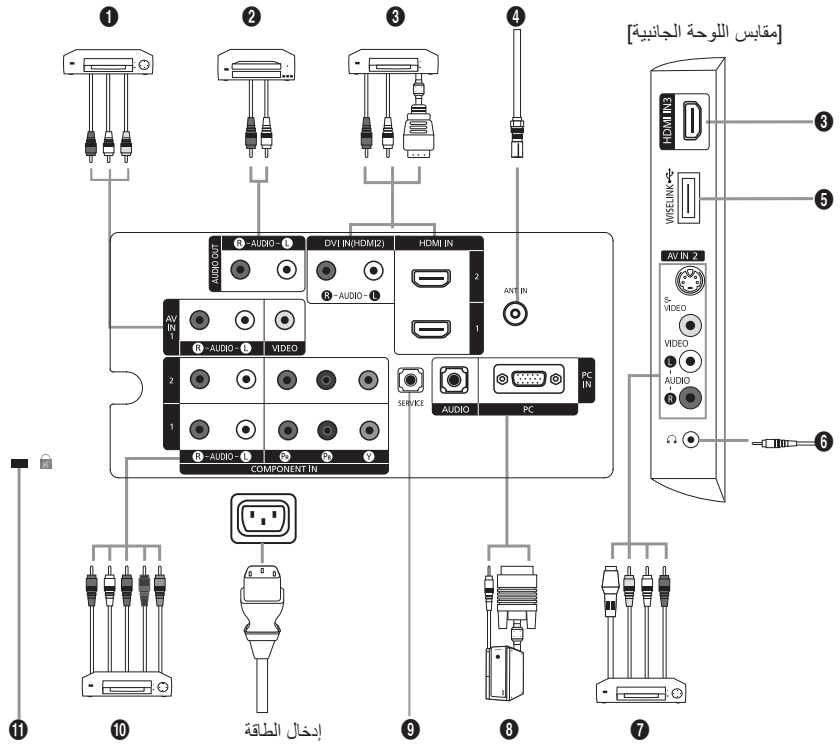

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

في أي وقت تقوم فيه بتوصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من فصل الطاقة الخاصة بالوحدة.

عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل

❶ توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (AV IN 1)

- توصيل كبل RCA إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو جهاز DVD أو كاميرا فيديو.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "أيمن-صوت - أيسر (L - AUDIO - R)" بالجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

❷ AUDIO OUT (R-AUDIO-L)

- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "أيمن – صوت - أيسر (L - AUDIO - R)" في الجزء الخلفي من الجهاز مع توصيل الأطراف الأخرى للأطراف الصوتية المقابلة في الموصلات الموجودة بمضخم الصوت أو سينما منزل لمشغل أقراص DVD.

❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والفيديو التي تعتمد اتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD).
- لا داعي لوجود اتصال صوتي إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.
- عند استخدام وصلة كبل HDMI/DVI، يجب استخدام مقبس HDMI IN2.

➢ ما المقصود بـ HDMI؟

- هو اختصار لـ "High Definition Multimedia interface" أي "واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة" والتي تتيح نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي (5.1 قنوات).
- يدعم طرف توصيل HDMI/DVI اتصال DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق). يتمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات.

➢ قد يؤدي دعم مشغلات أقراص DVD ومستقبلات البث عبر الكبلات ومستقبلات الأقمار الصناعية لإصدارات HDMI الأقل من الإصدار 1.3 إلى عدم خروج الصوت من التلفزيون وعرض الصور بألوان غير عادية. في حالة التوصيل بكبل HDMI قديم وعدم خروج صوت، قم بتوصيل كبل HDMI بمقبس HDMI IN 2 وتوصيل كبلات الصوت بمقابس "R-AUDIO-L" DVI IN (HDMI2) الموجودة على الجانب الخلفي من التلفزيون. إذا حدث ذلك، قم بالاتصال بالشركة التي توفر جهاز استقبال القمر الصناعي/مستقبل البث عبر الكبل/ مشغل DVD للتأكد من إصدار HDMI ثم اطلب ترقيته. قد تتسبب كبلات HDMI التي لا تعتبر من نوع 1.3 في وجود وميض مزعج أو في عدم تشغيل الشاشة.

DVI IN (HDMI 2) (R-AUDIO-L)

- مخارج الصوت الخاصة بـ DVI(توصيله الفيديو الرقمي) للأجهزة الخارجية.

➢ الأوضاع المعتمدة لـ HDMI/DVI و Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 هرتز	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 هرتز	X	O	X	X	O	O	O
Component	O	O	O	O	O	O	O

❹ منفذ توصيل هوائي (ANT IN)

لعرض قنوات التلفزيون على نحو سليم, يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
- هوائي خارجي / شبكة تلفزيون مستخدمة لكبل / شبكة قمر صناعي

❺ WISELINK

- قم بتوصيل جهاز تخزين هائل لـ USB لعرض ملفات الصور (JPEG) ولتشغيل الملفات الصوتية (MP3)

❻ مقبس سماعات الرأس

- يمكن توصيل سماعة الرأس بمخرج السماعات الخاص بالجهاز. عندما تكون سماعة الرأس متصلة, يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

❼ S-VIDEO أو VIDEO / R-AUDIO-L

- توصيل كبل RCA أو S-VIDEO إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل "جهاز الفيديو (VCR)" أو DVD أو كاميرا.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ "أيمن-صوت - أيسر (R - AUDIO - L)" بالجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في جهاز الصوت والصورة.

❽ PC IN (PC)/(AUDIO)

- التوصيل بمقبس مخرج الصورة والصوت في جهاز الكمبيوتر.

❾ الخدمة (SERVICE)

- قم بالتوصيل إلى المقبس الموجود على لوحة التركيب في الجدار الاختيارية. تمكنك هذه الوظيفة من ضبط زاوية عرض التليفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

❿ COMPONENT IN 1, 2

- قم بتوصيل كبلات فيديو الجهاز (اختياري) بموصلات الجهاز ("PR" و "PB" و "Y") في الجزء الخلفي من الجهاز وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج فيديو الجهاز المماثلة في مشغل DVD.
- إذا كنت ترغب في توصيل جهاز فك التشفير ومشغل أقراص DVD, يجب توصيل جهاز فك التشفير بمشغل أقراص DVD ثم قم بتوصيل مشغل DVD بموصل الجهاز (" Y"، "PB"، "PR")
- في الوحدة الخاصة بك. تحمل الموصلات PR و PB و Y الموجودة بالأجهزة (DVD) أحيانًا العلامات Y و B-Y و R-Y أو Y و Cb و Cr.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية (اختياري) بـ "أيمن-صوت-أيسر (R - AUDIO - L)" في الجزء الخلفي من الجهاز ووصل الأطراف الأخرى بموصلات مخرج الصوت المماثلة في مشغل DVD.
- يعرض هذا التليفزيون المزود بشاشة LCD دقة صورته المثلى في وضع 1080p.
- يعرض هذا التليفزيون المزود بشاشة LCD الحد الأقصى لدقة صورته في وضع 1080p.

⓫ تأمين Kensington (وفقاً للطراز)

- تأمين Kensington (اختياري) هو جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
- إذا كنت ترغب في استخدام جهاز تأمين، اتصل بالبائع الذي قمت بشراء التليفزيون منه.
- قد يختلف موضع تأمين Kensington وفقًا للطراز.

عرض جهاز التحكم عن بعد

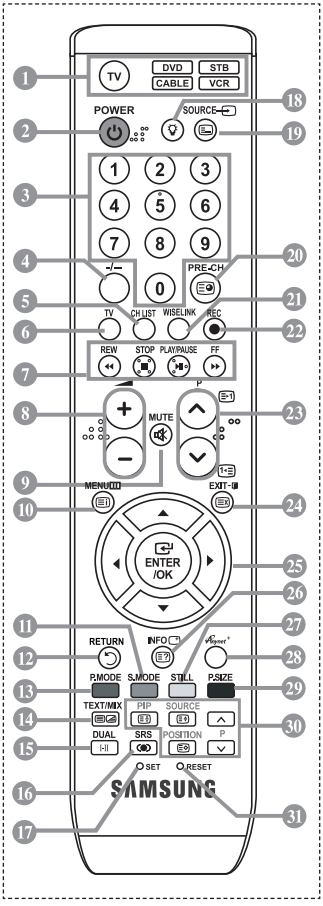

❶ اختيار الجهاز الهدف لتشغيله
يتم التحكم بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
(راجع الصفحات من ٢٩ إلى ٣٢)

❷ زر Television Standby (وضع الانتظار الخاص بالتلفزيون)

❸ أزرار رقمية للوصول المباشر إلى القنوات

❹ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين

❺ تعرض "لائحة قنوات" على الشاشة.

❻ تحديد وضع التلفزيون مباشرة

❼ توظائف VCR/DVD
"إرجاع (Rewind)"، "إيقاف (Stop)"، "تشغيل/إيقاف مؤقت (Play/Pause)"، "تقديم/سريع (Fast/Forward)"

❽ ⊕ رفع مستوى الصوت
⊖ خفض مستوى الصوت

❾ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

❿ عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

⓫ تحديد وضع "الصوت (Sound)".

⓬ العودة إلى القائمة السابقة.

⓭ تحديد تأثير الصورة

⓯ تتحديد تأثير الصوت

⓰ تحديد الوضع SRS TS XT

⓱ ضبط خمس أجهزة منفصلة - TV أو DVD أو STB أو CABLE أو VCR

⓲ اضغط لتشغيل الخلفية الضوئية لـ VOL و CH وزر المصدر النشط TV، DVD، STB CABLE، VCR في جهاز التحكم عن بعد.

⓳ تحديد المصادر المتوفرة

⓴ القناة السابقة

㉑ تمكنك هذه الوظيفة من عرض ملفات الصور(JPEG) والملفات الصوتية (MP3) وتشغيلها من جهاز خارجي.

㉒ يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا للتحكم في التسجيل على المسجلات الخاصة بـ Samsung. (وظيفة Anynet+ فقط)

㉓ P⊙: القناة التالية
P⊙: القناة السابقة

㉔ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة

㉕ التحكم في المؤشر داخل القائمة.

㉖ عرض معلومات حول البث الحالي

㉗ تثبيت الصورة

㉘ تشغيل وظائف عرض لـ Anynet وإعداد أجهزة Anynet.

㉙ تحديد حجم الصورة

㉚ PIP (صورة داخل صورة):
تشغيل PIP أو إيقاف تشغيله
SOURCE: تحديد مصدر الصورة الفرعية (PIP)موضع
POSITION: تحديد موضع الصورة الفرعية (PIP)
P ⊙ ⊙ : تحديد قناة الصورة الفرعية (PIP)

㉛ في حالة عدم عمل جهاز التحكم عن بعد، قم بتغيير البطاريات واضغط على الزر "RESET" لمدة ثانيتين أو ثلاث ثوانقبل الاستخدام.

وظائف نصوص المعلومات

❻ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات

❿ فهرس نصوص المعلومات

⓮ حدد "نصوص المعلومات (Teletext)" أو "مزدوج (Double)" أو "خلط (Mix)".

⓳ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)

⓴ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات

㉓ P⊙: صفحة نصوص المعلومات التالية
P⊙: صفحة نصوص المعلومات السابقة

㉔ إلغاء نصوص المعلومات

㉖ إظهار نصوص المعلومات

⓫⓭㉗㉙ تحديد موضوع Fastext

㉚ PIP:تعليق نصوص المعلومات
POSITION: تخزين نصوص المعلومات
SOURCE: تحديد حجم نصوص المعلومات

- قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.
- يعد جهاز تحكم عن بعد هذا من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد ممن لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل على أزرار "التشغيل" و"القنوات" و"إيقاف التشغيل" و"التشغيل/الإيقاف المؤقت" و"مستوى الصوت".

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

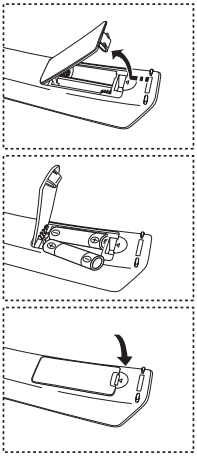

١. ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.
٢. قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
   ≺ تأكد من مطابقة الأطراف "+" و "–" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.
٣. أغلق الغطاء.
   ≺ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم.
   (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريتان في العمل لمدة عام تقريبًا)

≺ إذا لم يعمل وحدة التحكم عن بعد، تحقق مما يلي:
١. هل تم تشغيل التليفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

التشغيل وإيقاف التشغيل

إن سلك الموصلات الرئيسية متصل بالجزء الخلفي من الجهاز.

١. قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
   ≺ يضيء عندئذٍ مؤشر وضع (Standby) الاستعداد في الجزء الأمامي من التليفزيون.
٢. اضغط على الزر ⏻ في الجزء الأمامي من الجهاز.
   ≺ يمكن أيضًا الضغط على الزر **POWER** ⏻ أو الزر **TV** الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
   ≺ يُعاد تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة تلقائيًا.
٣. اضغط على الأزرار الرقمية (0~9) أو زري قناة لأعلى/لأسفل (∧/∨) في وحدة التحكم عن بعد أو الزر ∧ **CH** ∨ الموجود في الجانب الأيمن من الجهاز.
   ≺ عند قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، سيتم مطالبتك باختيار اللغة التي تظهر بها القوائم.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ⏻ مرة أخرى.

تعيين التليفزيون إلى وضع (Standby) الاستعداد

يمكن إعداد الجهاز على وضع (Standby) الاستعداد لتخفيض استهلاك الطاقة. ويفيد وضع Standby (الاستعداد) عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في وحدة التحكم عن بعد.
   ≺ يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويظهر مؤشر الاستعداد أزرق في اللوحة الأمامية من الجهاز.
٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر **POWER** ⏻ ، الأزرار الرقمية (0~9) أو التنقل بالقنوات لأعلى/لأسفل (∧/∨) مرة أخرى
   ≺ لا تترك الجهاز في وضع (Standby) الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العطلة على سبيل المثال).
   يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

توصيل وتشغيل

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

١. اضغط على الزر **POWER** ⏻ في جهاز التحكم عن بعد. تظهر الرسالة "Start Plug & Play" مع تحديد "OK".

٢. حدد اللغة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد اختيارك.

٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد وضع "متجر" أو"منزل"، ثم على الزر**ENTER/OK**.

- نحن نوصي بإعداد التلفزيون على وضع منزل للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل
- تم إعداد وضع متجر للاستخدام في بيئات أعمال التجزئة فقط.إذا تم ضبط الجهاز بدون قصد على وضع متجر وكنت بحاجة إلى العودة إلى الوضع الديناميكي منزل، اضغط على الزر Volume ثم اضغط على الزر **MENU** الموجود على اللوحة الجانبية للتلفزيون لمدة خمس ثوان.

٤. تظهر الرسالة "تحقق من إدخال الهوائي" مع تحديد "موافق". اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- الرجاء التحقق من توصيل كبل الهوائي على نحو صحيح

٥. حدد المنطقة المناسبة بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد اختيارك.

٦. تظهر القائمة "تخزين تلقائي" مع تحديد "بدء". اضغط عل الزر **ENTER/OK**.

- يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا.
- بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "ضبط الساعة".
- اضغط على الزر **ENTER/OK** في أي وقت لإيقاف عملية التذكير.

٧. اضغط على الزر **ENTER/OK**.

قم بتحديد "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ◄ أو ►.

قم بضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" أو "am/pm" بواسطة الضغط على الزر ◄ أو ►.

- يمكن أيضًا ضبط "شهر" أو "التاريخ" أو "السنة" أو "ساعة" أو "دقيقة" بواسطة الضغط على الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.

٨. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد إعدادك. تظهر رسالة ".تمتع بالمشاهدة".

عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- حتى إذا لم يتم الضغط على الزر**ENTER/OK** ستختفي الرسالة بشكل تلقائي بعد عدة ثوان.

- **لغة:** حدد لغتك.
- **المنطقة:** حدد بلدك أو منطقتك.
- **تخزين تلقائي:** للبحث عن القنوات المتاحة في المنطقة المحلية وتخزينها تلقائيًا.
- **ضبط الساعة:** ضبط التوقيت الحالي لساعة التلفزيون.

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK** .
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى, لتحديد "توصيل وتشغيل".
٣. تظهر الرسالة "لبدء التوصيل والتشغيل".(راجع صفحة رقم ٨)

- تخزين القنوات تلقائيًا
- تخزين القنوات يدويًا

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "المنطقة".
٣. حدد البلد المناسب بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER/OK** لتأكيد الاختيار.
٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٥. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
- سيبدأ التلفزيون بالبحث عن جميع القنوات المتاحة.
- اضغط على الزر **ENTER/OK** في أي وقت لوقف عملية التذكير والعودة إلى قائمة "قناة ".

٦. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة "فرز". (راجع صفحة رقم ١٢)

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل. عند تخزين القنوات يدويًا, يمكنك اختيار الآتي:

◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.

◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تخزين يدوي", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **برنامج** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن تعثر على الرقم الصحيح..

➢ يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

◆ **نظام اللون: تلقائي / بال / سيكام / NTSC4.43 / NTSC3.58**
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار اللون المطلوب.

◆ **نظام الصوت: BG/DK/I/M**
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **قناة** (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد C (قناة عبر الأثير) أو S (قناة عبر الكبل).
- اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.

➢ يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (0 ~ 9).

➢ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

◆ **بحث** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)
- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لبدء عملية البحث.
- يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

◆ **تخزين** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
- اضبط الإعداد إلى "موافق" بو اسطة الضغط على الزر **ENTER/OK**.

➢ **وضع القناة**
- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 إلى P99. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع قناة عبر الكبل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة فضائية يتم استقبالها في هذا الوضع.

إضافة القنوات وقفلها

يمكنك من خلال استخدام إدارة القناة إضافة القنوات أو قفلها بسهولة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدارة القناة ", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

◆ **إضافة القنوات**

يمكنك من خلال استخدام "لائحة قنوات" إضافة القنوات.

٣. حدد "لائحة قنوات " بواسطة الضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. انتقل إلى الحقل (⊕) بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►, حدد قناة لإضافتها, واضغط على الزر **ENTER/OK** لإضافة القناة.

≺ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى, سيختفي الرمز (√) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة.

≺ "🔒" يعد نشيطاً عند ضبط وظيفة "قفل الطفل" على "تشغيل".

◆ **غلق القنوات**

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الفيديو.

٥. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قفل الطفل", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٦. حدد "تشغيل" بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٧. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "لائحة قنوات", ثم اضغط على **ENTER/OK**.

٨. انتقل إلى الحقل (🔒) بواسطة الضغط على ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►, وحدد قناة لتأمينها, واضغط على الزر **ENTER/OK**.

≺ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى, سيختفي الرمز (√) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة. وسيتم إلغاء تأمين القناة.

≺ تظهر شاشة زرقاء عند تشغيل "قفل الطفل".

٩. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ حدد "تشغيل" أو "إيقاف" في "قفل الطفل" لتتكمن من ضبط القنوات المحددة "🔒" لتشغيلها وإيقاف تشغيلها.

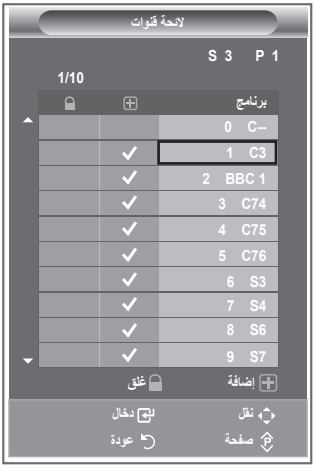

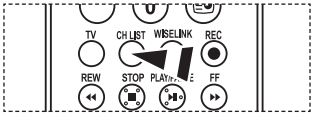

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **CH LIST** في جهاز التحكم عن بعد

فرز القنوات المخزنة

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "فرز", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK** .
٣. حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
≺ ينتقل رقم القناة المحددة واسمها إلى الجانب الأيسر.
٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى الموضع الذي يمكنك التغيير فيه ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
≺ يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل للرقم الذي تم اختياره.
٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في فرزها.
٦. اضغط على الزر **EXIT**.

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة.
ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼لتحديد "اسم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. إذا لزم الأمر، حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر **ENTER/OK**.
≺ يتم عرض الشريط المحدد حول مربع الاسم.

٤.

للقيام بـ...	إذن...
تحديد حرف أو رقم أو رمز	اضغط على الزر ▼ أو ▲
الانتقال إلى الحرف التالي	اضغط على الزر ▶
الانتقال إلى الحرف السابق	اضغط على الزر ◀
تأكيد الاسم	اضغط على الزر **ENTER/OK**

≺ الأحرف المتاحة هي: الأحرف الهجائية (A ~ Z) / الأرقام (0~9) / الأحرف الخاصة (+ , - , * , / , space)
٥. كرر الخطوات من ٣ إلى ٤ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.
٦. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

استخدم الضبط الدقيق لضبط قناة معينة يدويًا على الاستقبال الأمثل.

١. استخدم أزرار الأرقام لتحديد القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها مباشرة.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "قناة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات" ثم اضغط على زر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► للقيام بالضبط الدقيق.
اضغط على الزر **ENTER/OK** .

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يتم وضع علامة نجمية "*" إلى يمين أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات. ويتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر.
- لإعادة القيام بالضبط الدقيق، حدد "إعادة ضبط" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER/OK**, لتحديد "صورة".
٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى, لتحديد "وضع".
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد تأثير الصورة المطلوب.
اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

♦ **ديناميكي:** تحديد صورة بوضوح عالي في غرفة مضيئة.

♦ **قياسي:** تحديد الصورة للعرض الأمثل في بيئة عادية.

♦ **سينما:** تحديد الصورة للعرض المريح في غرفة مظلمة.

≺ يجب ضبط وضع الصورة على نحو منفصل لكل مصدر إدخال.



يمكن أيضاً الضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى إعدادات الصورة.

ضبط الصورة المخصصة

هناك العديد من الإعدادات لدى جهازك تسمح لك بالتحكم في جودة الصورة.

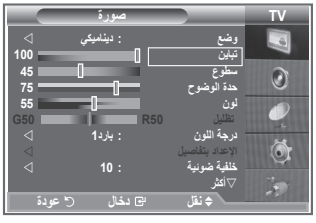

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد عنصر معيّن. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لخفض قيمة عنصر معيّن أو رفعها. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

♦ **تباين:** ضبط الإضاءة والدكانة بين الكائنات والخلفية.
♦ **سطوع:** ضبط سطوع الشاشة بأكملها.
♦ **حدة الوضوح:** ضبط الحد الخارجي للكائنات بزيادة حدته أو بهتانه.
♦ **لون:** ضبط الألوان بزيادة إضاءتها أو إعتامها.
♦ **تظليل:** ضبط ألوان الكائنات بزيادة درجة اللون الأحمر أو الأخضر لتبدو أقرب إلى صورتها الطبيعية.

≺ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقًا لوضع الصورة المحدد.
≺ في وضع PC, يمكن ضبط "تباين" و "سطوع" فقط.
≺ يتم تشغيل "تظليل" لبث NTSC ولأوضاع "Component"و"HDMI" .
≺ يمكنك الرجوع إلى إعدادات الصورة الافتراضية التي تم ضبطها بواسطة المصنع عن طريق تحديد "إعادة ضبط ".
(ارجع إلى "إعادة ضبط إعدادات الصورة وفقاً للضبط الافتراضي بواسطة المصنع" في صفحة ١٧)

تغيير درجة اللون

يمكنك تحديد أكثر درجات الألوان راحة لعينيك.

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "درجةاللون" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إعداد درجة اللون المطلوبة.
اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- ♦ **بارد2:** ضبط درجة حرارة الألوان بجعلها تميل إلى لأزرق بدرجة تتعدى قائمة "بارد1 ".
- ♦ **بارد1:** جعل اللون الأبيض يميل إلى الأزرق.
- ♦ **عادي:** تثبيت بياض اللون الأبيض.
- ♦ **دافئ1:** جعل اللون الأبيض يميل إلى الأحمر.
- ♦ **دافئ2:** ضبط درجة حرارة الألوان بجعلها تميل إلى الأحمر بدرجة تعدى قائمة "دافئ1 ".

➢ يتم تخزين القيم التي تم ضبطها وفقًا لوضع الصورة المحدد

➢ عندما يتم ضبط وضع الصورة إلى "ديناميكي" أو "قياسي"، لا يمكن تحديد "دافئ1" و "دافئ2".

تشغيل الإضاءة الخلفية

يمكنك ضبط مستوى سطوع الشاشة عن طريق ضبط سطوع المؤشر الضوئي LCD(١٠~١).

١. لتحديد تأثير الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣. (في صفحة ١٤).

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "خلفية ضوئية" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها.
اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

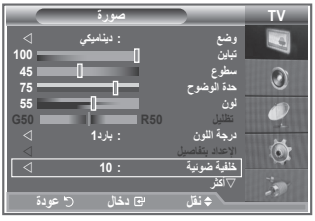

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "صورة".

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "الإعداد بتفاصيل", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

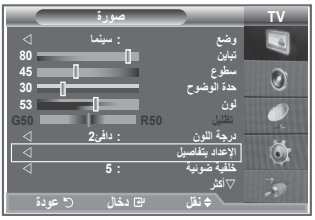

- يتاح "الإعداد بتفاصيل" في وضع "قياسي" أو "سينما".
- إذا كان تم إيقاف تشغيل "DNIe"، لا يمكن تحديد "الإعداد بتفاصيل" عندما يكون وضع الصورة وضع "قياسي".

◆ **اضبط الأسود: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية**
يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

◆ **تباين ديناميكي: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية**
يمكنك ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

◆ **جاما: -3 ~ +3**
يمكنك ضبط كثافة الألوان الرئيسية (الأحمر والأخضر والأزرق).
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ **توازن الأبيض: تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق/إعادة ضبط**
يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعة.
تقليل الأحمر/تقليل الأخضر/تقليل الأزرق/زيادة الأحمر/زيادة الأخضر/زيادة الأزرق:
يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.
حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.
إعادة ضبط: يتم إعادة ضبط توازن الأبيض الذي تم ضبطه مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ **التحكم بالألوان: وردي/أخضر/أزرق/أبيض/إعادة ضبط**
يمكن ضبط هذه الإعدادات لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

◆ **وردي/أخضر/أزرق/أبيض: يؤدي تغيير القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.**
حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.
إعادة ضبط : تتم إعادة ضبط إعدادات الألوان التي سبق ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ **تعزيز الحافة: إيقاف/تشغيل**
يمكنك إبراز حواف الكائنات.

◆ **مسافة اللون: تلقائي/عريض**
يمكنك ضبط مساحة إعادة إنتاج الألوان للإشارة الداخلة إلى تلقائي أو عريض.

◆ **xvYCC: إيقاف/تشغيل**
ضبط وضع xvYCC إلى تشغيل يزيد من مساحة الألوان والتفاصيل عند مشاهدة الأفلام على جهاز خارجي (مثل مشغل DVD) متصل بمقبس HDMI أو مقبس Component IN. يجب ضبط وضع الصورة إلى سينما للاستمتاع بهذه الميزة.

- متوفر فقط في "HDMI" و"Component" على وضع "سينما".
- إذا تم تشغيل وظيفة xvYCC، لا يمكن تحديد PIP.

تغيير حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "صورة".

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "حجم", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣ . حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.



يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد.

- **16 : 9 :** يعد ضبط حجم الصورة على وضع 16:9 مناسبًا لأقراص DVD أو البث العريض.
- **التكبير العريض**: تكبير حجم الصورة عن 4:3.
- **تكبير:** تكبير الصورة العريضة التي يبلغ حجمها 16:9 (في الاتجاه العامودي) لتتناسب مع حجم الشاشة.
- **4:3:** تكبير الصورة التي عرضها 16:9 (في الاتجاه العمودي) لتلائم حجم الشاشة.
- **مسح فقط:** استخدم هذه الوظيفة لرؤية الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (720p/1080i/1080p) أو جهاز(720p/1080i/1080p).

➢ في وضع "الكمبيوتر"، يمكن ضبط وضعي "16:9" و"4:3" فقط.

➢ وفقاً لمصدر الإدخال،قد تختلف خيارات حجم الصورة.

➢ قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع الذي تم تحديده وهو

➢ تكبير : حدد ▤ بواسطة الضغط على الزر ◄أو ►.استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحريك الصورة إلى أعلى أو إلى أسفل. بعد التحديد ▤, استخدم الزر ▲ أو ▼ لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها في الاتجاه العمودي.

➢ تكبير عريض : نقل الشاشة إلى الأعلى والأسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد ▤ بواسطة الضغط على الزر ► أو الزر **ENTER/OK**.

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

١. لتحديد تأثر الصورة المطلوب، اتبع إرشادات "تغيير معيار الصورة" من رقم ١ إلى ٣ (في صفحة ١٤).

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼لتحديد "إعادةضبط" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موافق" أو " إلغاء" ثم اضغط على الزر

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ سيتم القيام بـ "إعادة الضبط" لكل وضع صورة.

الرقمي NR / اللون النشيط / DNIe / زيادة تحرك 100 هرتز

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.اضغط على الزر **ENTER/OK**، لتحديد "صورة ".

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
الخيارات المتاحة: الرقمي NR، اللون النشيط، DNIe، زيادة تحرك 100 هرتز.

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **NR الرقمي: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/تلقائي**

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

- لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع "كمبيوتر".
- إذا كانت الإشارة ضعيفة، حدد إحدى الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

◆ **لون نشيط: إيقاف/تشغيل**

إذا قمت بتشغيل هذا الخيار، تزيد قوة ألوان السماء والعشب ووضوحها لعرض صورة أكثر حيوية على الشاشة.

- لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع "كمبيوتر".
- لا تتاح هذه الوظيفة في وضع "سينما" ووضع "قياسي".

◆ **DNIe: إيقاف/تشغيل**

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتمكينك من الحصول على جودة صورة عالية. إذا قمت بضبط ميزة DNIe على "تشغيل "، يمكنك مشاهدة الشاشة مع تشغيل ميزة DNIe.

- DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية) تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللونِ الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIeTM على تهيئة كافة الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع "الكمبيوتر".
- لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع "سينما".

◆ **زيادة تحرك 100 هرتز: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/عرض توضيحي**

يمكنك مشاهدة بشرة أقرب للطبيعة ونص أكثر وضوحًا في المشاهد التي تحرك بشرعة.

- لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع "كمبيوتر".
- إذا قمت بتمكين وظيفة "زيادة تحرك 100 هرتز"، قد تظهر بعض التشوشات على الشاشة.

في حالة حدوث ذلك، قم بضبط وظيفة "زيادة تحرك 100 هرتز" على "إيقاف" أو حدد إحدى الخيارات الأخرى.

تثبيت الصورة الحالية

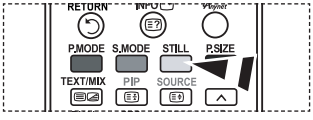

اضغط على الزر STILL لتحويل صورة متحركة إلى صورة ثابتة.

اضغط مرة أخرى للإلغاء.

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية لبرنامج أو إدخال فيديو. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة صورة البرنامج أو إدخال الفيديو من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة الصورة الرئيسية.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PIP", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ قد تلاحظ ظهور الصورة في إطار صورة داخل صورة بشكل غير طبيعي قليلاً عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو karaoke.

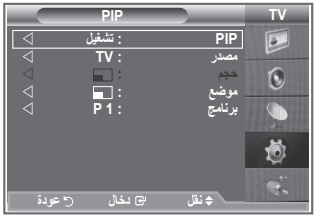

◆ **PIP: تشغيل/إيقاف**

يمكنك تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة) أو إيقاف تشغيلها.

الصورة الفرعية	الصورة الرئيسية
TV, AV1, AV2	Component 1, 2
TV, AV1, AV2	HDMI 1, 2, 3
TV, AV1, AV2	PC



اضغط على الزر **PIP** في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتشغيل ميزة "PIP" أو إيقاف تشغيلها.

◆ **مصدر: TV / AV1 / AV2**

يمكنك تحديد مصدر الصورة الفرعية.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **حجم:** ▭ / ▭ / ▭

يمكنك تحديد حجم الصورة الفرعية.

➢ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع "PC" و "Component"، لا يتوفر الخيار "حجم".

◆ **موضع:** ▭ / ▭ / ▭ / ▭

يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.

يمكنك تحديد هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **POSITION** في جهاز

◆ **برنامج**

يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عندما يتم ضبط "مصدر" إلى "TV".

يمكنك تحديد قناة الصورة الفرعية بواسطة الضغط على الزر **P** ▲ أو **P** ▼.

ميزات الصوت

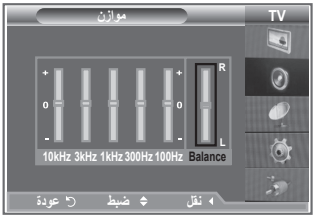

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لت1حديد "صوت", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
الخيارات المتاحة: **وضع, موازن, SRS TS XT, صوت تلقائي, كتم داخلي,اختيار الصوت** (في وضع "PIP"), **إعادة ضبط**
(إذا كان وضع "وضع اللعب" قيد التشغيل)

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **وضع: قياسي/موسيقى/سينما/خطاب/مستخدم**



يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

يمكنك أيضاً هذه الخيارات بواسطة الضغط على الزر **S.MODE** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **موازن: 10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz/Balance**

يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول وضع صوت تلقائيًا إلى "مستخدم".

◆ **SRS TS XT: إيقاف/تشغيل**

تعتبر تقنية TruSurround XT عبارة عن تقنية محمية ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوي 5.1 متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. تتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.



يمكنك أيضاً ضبط هذه الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **SRS** في جهاز التحكم عن بعد.

تعتبر TruSurround XT، و SRS، و symbol علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تعتبر TruSurround XT تقنية مضمنة في الترخيص الخاص بشركة SRS Labs, Inc.

◆ **صوت تلقائي: إيقاف/تشغيل**

توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **كتم داخلي: إيقاف/تشغيل**

إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المضخم الداخلي.

- لا تعمل أزرار **+VOL** ، **-VOL** و **MUTE** عندما يتم ضبط "كتم داخلي" على "تشغيل"
- عند ضبط "كتم داخلي" على "تشغيل"، لا يمكن ضبط قوائم "صوت" باستثناء قائمة "اختيار الصوت" (في وضع "PIP").

◆ **اختيار الصوت: رئيسي/فرعي**

عند تنشيط الميزة PIP، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية (PIP).

- رئيسي: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.

- فرعي: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.

◆ **إعادة ضبط**

في حالة تشغيل وضع "وضع اللعب"، يتم تشغيل وظيفة إعادة ضبط الصوت(ارجع إلى صفحة ٢٥). يؤدي تحديد وظيفة إعادة ضبط بعد إعداد الموزان إلى استعادة إعدادات المصنع الإفتراضية للموازن.

إشعار ترخيص DEMARK & LABEL

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratorories.

تعد "Dolby" ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان تخصا شركة Dolby Laboratories.

توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التليفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

- عند إدخال مقبس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل فقط "SRS TS XT"، "صوت تلقائي"، "اختيار الصوت"(في وضع PIP) في قائمة صوت.
- ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة للغاية إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.
- لن يتم استقبال الصوت من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالجهاز.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التليفزيون بشكل مختلف.

مقابس اللوحة الجانبية

تحديد وضع الصوت

يمكنك إعداد وضع الصوت بالضغط على الزر DUAL (مزدوج).
عند الضغط عليه، يتم ع وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	مزدوج ٢/١	الافتراضي
استريو A2	أحادي	أحادي	تغير تلقائي
	استريو	استريو↔ أحادي	
	مزدوج	مزدوج ١ ↔مزدوج ٢	مزدوج ١
NICAM استريو	أحادي	أحادي	تغير تلقائي
	مزدوج	أحادي ↔ استريو	
	مزدوج	أحادي←مزدوج ١ ← مزدوج ٢	مزدوج ١



يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بسهولة بواسطة الضغط على الزر **DUAL** في وحدة التحكم عن بعد.

- اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد، به مونو تغيير دهيد.
- يتم تنشيط هذه الوظيفة في وضع إشارات الصوت الاستريو فقط.
  ويتم إلغاء تنشيطها في وضع إشارات الصوت الأحادي.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر INFO. يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائي.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "ضبط الساعة".

٤.

للقيام بـ...	اضغط على...
للانتقال إلى "شهر"، "التاريخ"، "السنة" ، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ◄أو ►
لضبط "شهر"، "التاريخ"، "السنة" ، "ساعة"، "دقيقة" أو "am/pm"	الزر ▲ أو ▼
تأكيد الإعداد	اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- إذا قمت بفصل سلك التيار الكهربائي، يجب عليك ضبط الساعة مرة أخرى.
- يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة بالضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و180 دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت النوم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر حتى يظهر الوقت المطلوب (إيقاف 30، 60، 90، 120، 150، 180). اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عندما يصل الموقت إلى الصفر.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "وقت", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "مؤقت 1", "مؤقت 2", "مؤقت 3", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

➢ ولكن يجب ضبط الساعة أولاً.

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد العنصر التالي المطلوب.اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الإعداد الذي ترغب فيه.

◆ **وقت التشغيل**: حدد ساعة، دقيقة، am/pm ونعم/لا.
(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "نعم".)

◆ **وقت الإيقاف** : حدد ساعة، دقيقة، am/pm ونعم/لا.
(لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى "نعم ".)

◆ **تكرار** : حدد مرة أو كل يوم أو من الاثنين الى الجمعة أو "من الاثنين الى السبت" أو "من السبت الى الأحد".

◆ **مستوى الصوت** : حدد مستوى الصوت المطلوب.

◆ **برنامج** : حدد القناة المطلوبة.

➢ يمكنك أيضًا ضبط الساعة والدقيقة والقناة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

➢ **إيقاف التشغيل تلقائياً**
عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في الوضع "تشغيل" الخاص بالمؤقت فقط وتمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

اختيار اللغة

عندما تستخدم التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.
اضغط على الزر▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "لغة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ بشكل متكرر.
اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

ترقية البرامج

قد تقدم شركة Samsung ترقيات للبرنامج الثابت الخاص بالتلفزيون في المستقبل. الرجاء الاتصال بمركز الاتصال التابع لـ Samsung للحصول على المعلومات الخاصة بتنزيل الترقيات واستخدام محرك USB. تتاح الترقيات عن طريق توصيل محرك USB بمنفذ USB الموجود على الجزء الجانبي من التلفزيون.

١. قم بإدراج محرك USB الذي يتضمن ترقية البرنامج الثابت في منفذ WISELINK الموجود بالجزء الجانبي من التلفزيون.

٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تحديث برامجيات", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **ENTER/OK**.
الرجاء التأكد من عدم فصل مصدر الطاقة أو إزالة محرك USB أثناء تطبيق الترقيات. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج. الرجاء التحقق من إصدار البرنامج الثابت بعد اكتمال الترقيات.

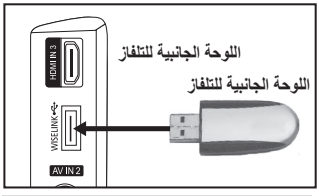

وضع اللعب / شاشة زرقاء / لحن/ تأثيرات الضوء / وفير الطاقة / مستوى أسود HDMI

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK** .

٢. حدد الخيار المطلوب بواسطة الضغط على الزر ▲ أو ▼, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
الخيارات المتاحة: **وضع اللعب, شاشة زرقاء، لحن، تأثيرات الضوء، توفير الطاقة، مستوى أسود HDMI.**

٣. عند الوصول إلى الإعداد المطلوب, اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **وضع اللعب: إيقاف/تشغيل**
عند توصيل وحدة رئيسية للعب مثل ™PlayStation أو ™Xbox، يمكنك الاستمتاع بالحصول على تجربة لعب أكثر واقعية عن طريق تحديد قائمة اللعب.

≺ لفصل توصيل الوحدة الرئيسية للعب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بإلغاء وضع اللعب في قائمة الإعداد.

≺ إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع اللعب، تهتز الشاشة قليلاً.

≺ لا يتاح "وضع اللعب" في وضع التلفزيون.

≺ في حالة تشغيل وضع اللعب:

• يتغير وضع الصورة إلى قياسي ويتغير وضع الصوت إلى "مستخدم" تلقائيًا. لا يمكن للمستخدم تغيير هذه الأوضاع إلى أوضاع أخرى.

• يتم إيقاف تشغيل وضع الصوت في قائمة الصوت. قم بضبط الصوت باستخدام الموازن.

• يتم تشغيل وظيفة إعادة ضبط الصوت. يؤدي تحديد وظيفة "إعادة ضبط" بعد إعداد الموزان إلى استعادة إعدادات المصنع الإفتراضية للموازن.

◆ **شاشة زرقاء :إيقاف/تشغيل**
في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط وضع "شاشة زرقاء" على "إيقاف".

◆ **لحن: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية**
يمكنك ضبط صوت اللحن الخاص بتشغيل/إيقاف تشغيل التليفزيون.

◆ **تأثيرات الضوء: إيقاف/وظيفة الأنتظار فعالة/وظيفة المشاهدة فعالة/تشغيل**
يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل مؤشر LED الموجود بمقدمة التلفزيون حسب الحالة. استخدم هذا الإعداد لتوفير الطاقة أو عندما يؤدي مؤشر LED إلى زغللة عينيك.
- **إيقاف**: لن يضاء مؤشر LED.
- **وظيفة الأنتظار فعالة**: يضاء مؤشر LED في وضع الانتظار.
- **وظيفة المشاهدة فعالة**: يضاء مؤشر LED أثناء مشاهدة التلفزيون.
- **تشغيل**: يتم تشغيل مؤشر LED دائمًا.

≺ قم بضبط "تأثيرات الضوء" على "إيقاف" لخفض استهلاك الكهرباء.

◆ **توفير الطاقة: إيقاف/منخفضة/متوسطة/عالية/تلقائي**
تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.
- **إيقاف**: إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة.
- **منخفضة**: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة منخفضة.
- **متوسطة**: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة متوسطة.
- **عالية**: ضبط الشاشة على وضع توفير الطاقة"عالية.
- **تلقائي**: ضبط سطوع شاشة التلفزيون تلقائيًا وفقًا للمشاهد.

◆ **مستوى أسود HDMI: عادي/منخفضة**
يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

≺ يتم تشغيل هذه الوظيفة عند توصيل مصدر الإدخال الخارجي بـ HDMI فقط (إشارات RGB).

تحديد المصدر

يمكن التحديد من بين المصادر الخارجية الموصلة بمقابس إدخال جهاز التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** مرة أخرى لتحديد "لائحة المصادر".

≺ في حالة عدم توصيل أي جهاز خارجي بالوحدة، يعمل "TV" من خلال "لائحة المصادر". يتم تشغيل "AV1" و "AV2" و "S-Video" و "Component1" و "Component2" و "PC" و "HDMI1" و "HDMI2", و "HDMI3" عند توصيلهم بالوحدة فقط.

٣. حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER/OK**.

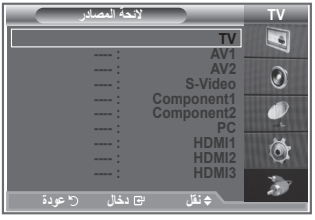

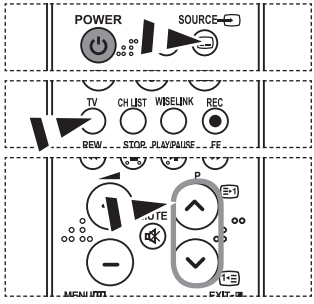

اضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين جميع المصادر المتاحة.يمكن تحديد وضع التلفزيون بالضغط على الزر **TV** والأزرار الرقمية (0-9) والزر**P**/ في جهاز التحكم عن بعد. ولكن لا يمكن تحديده بالضغط على الزر **SOURCE**.

تحرير أسماء مصادر الدخال

يحدد اسمَ هاز الذي يتم توصيله بمقابس الدخل لتسهيل تحديد مصدر الدخال.

١. اضغط على الزر MENU لعرض القائمة.

اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تعديل الاسم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز الذي ترغب في تحريره.

اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز المطلوب.

اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٥. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ في حالة توصيل جهاز كمبيوتر مزود بدقة 1920 × 1080 بسرعة 60 هرتز بمنفذ HDMI IN 2، يجب عليك ضبط وضع "HDMI2" على وضع "PC" في "تعديل الاسم" الخاص بوضع "إدخال".

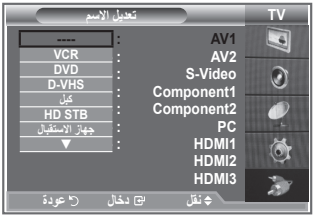

جهاز فك شفرة نصوص المعلومات

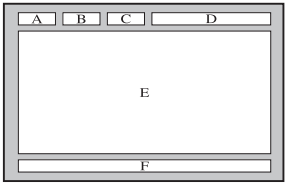

تحتوي معظم قنوات الجهاز على نصوص المعلومات وهي صفحات لمعلومات مكتوبة تقدم معلومات مثل:

- **مواعيد البرامج التلفزيونية.**
- **نشرات الأخبار وتوقعات الطقس.**
- **أخبار الرياضة.**
- **ترجمة لمن يعانون من مشكلات في السمع.**

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات.

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف محطة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو حالة البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة.

عرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات)

يمكنك عرض معلومات نصوص المعلومات في أي وقت ولكن يجب أن يكون استقبال الإشارة جيدًا. وإلا :

- **قد لا تظهر بعض المعلومات.**
- **قد لا يتم عرض بعض الصفحات.**

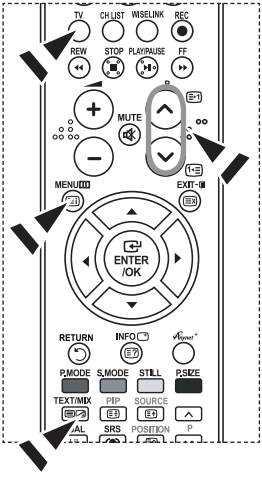

لتشغيل وضع Teletext (نصوص المعلومات) وعرض صفحة المحتويات:

١. باستخدام الزر **P** (▲) أو **P** (▼)، حدد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات.

٢. اضغط على الزر **TEXT/MIX**(▣/▨) لتشغيل وضع نصوص المعلومات.

≺ تظهر صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت بالضغط على الزر **MENU**(▥).

٣. اضغط على الزر **TEXT/MIX**(▣/▨) مرة أخرى.

≺ سيتم عرض البث الفعلي مع "Teletext" و "Double" و "Mix" مرتبة على الشاشة.

٤. اضغط على الزر **TV** للخروج من العرض النصي.

≺ في حالة ظهور أحرف متقطعة أثناء عرض النص، تأكد أن لغة النص هي نفس اللغة الموجودة في وضع قائمة "إعداد".
في حالة اختلاف اللغتين، حدد نفس اللغة الموجودة في لغة النص في قائمة "إعداد ".

تحديد صفحة معينة لـ Teletext (نصوص المعلومات)

اضغط على أزرار الأرقام في وحدة التحكم عن بعد للدخال رقم الصفحة مباشرة:

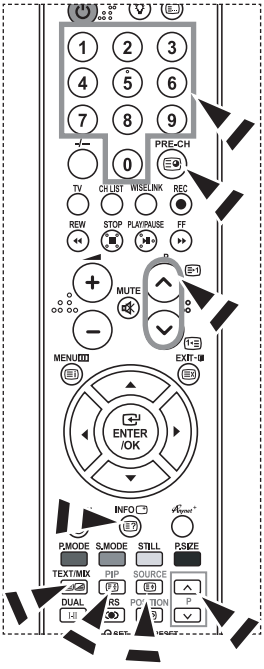

١. أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المطابقة.

٢. إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه تظهر الصفحات الثانوية بشكل متسلسل. لتثبيت الشاشة على إحدى الصفحات، اضغط على الزر **PIP**(⏨). اضغط على الزر **PIP**(⏨) مرة أخرى للمتابعة.

٣. استخدام خيارات العرض المتعددة:

لعرض...	اضغط على...
كل من نصوص المعلومات والبث العادي	**TEXT/MIX**(▤/◪)
النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	**INFO**(⏩)
الشاشة العادية	**INFO**(⏩)
صفحة ثانوية، بدخال رقمها الذي يتكون من أربعة أرقام	**PRE-CH**(⏨)
الصفحة التالية	**P**⊙ (⏨)
الصفحة السابقة	**P**⊙ (⏨)
الأحرف ذات الحجم المزدوج في: ♦ النصف الأعلى من الشاشة ♦ النصف الأسفل من الشاشة الشاشة العادية	**SOURCE**(⏨) ♦ مرة واحدة ♦ مرتان ♦ ثلاث مرات

استخدام وضع Teletext لتحديد صفحة نصوص معلومات

يتم تمييز الموضوعات المختلفة المتضمنة في صفحات نصوص المعلومات لونيًا، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

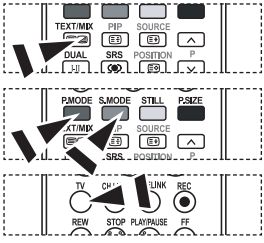

١. قم بعرض صفحة محتويات نصوص المعلومات بالضغط على الزر **TEXT/MIX**(▤/◪).

٢. اضغط على الزر الملون المطابق للموضوع الذي ترغب في تحديده (حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر المعلومات).

٣. اضغط على الزر الأحمر لعرض الصفحة السابقة.
اضغط على الزر الأخضر لعرض الصفحة التالية.

٤. اضغط على الزر TV للخروج من العرض النصي.

إعداد وحدة التحكم عن بعد

بعد إعداد جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح، يمكن تشغيله في خمسة أوضاع مختلفة: TV,DVD,Cable,Set-Top Box, وVCR.
اضغط على الزر المقابل في وحدة التحكم عن بعد للتبديل بين هذه الأوضاع والتحكم في أي جهاز تختاره.

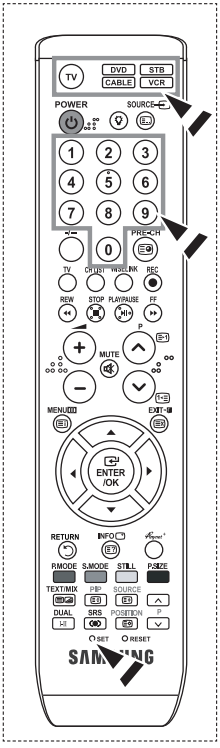

≺ قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بعد مع كافة مشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأجهزة استقبال البث عبر الكبل وأجهزة فك التشفير.

قم بإعداد جهاز التحكم عن بعد لتشغيل ما تريده من هذه الأوضاع VCR, CABLE, DVD and STB

١. أوقف تشغيل جهاز الفيديو **VCR**, **CABLE**, **DVD** و**STB**.
٢. اضغط على الزر**VCR**, **CABLE**, **DVD** و**STB** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٣. اضغط على الزر **SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
٤. باستخدام الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد، أدخل ثلاثة أرقام لرمز الفيديو من الرموز الموضحة في الصفحات ٣٠~٣٢ من هذا الدليل المخصصة للفيديو الخاص بك. تأكد من أنك قمت بإدخال ثلاثة أرقام للرمز، حتى لو كان الرقم الأول "0". (في حالة وجود أكثر من رمز، قم بتجربة الرمز الأول.)
٥. اضغط على الزر **POWER** ⏻ الموجود في جهاز التحكم عن بعد. يجب أن يعمل الفيديو إذا تم إعداد جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح. إذا لم يعمل الفيديو بعد الإعداد، كرر الخطوات ٢، ٣ و٤ ولكن مع تجربة أحد الرموز الأخرى المخصصة للفيديو الخاص بك. في حالة عدم وجود رموز أخرى، قم بتجربة كل رمز من الرموز المخصصة للفيديو، من ٠٠٠ إلى ٠٨٠.

رموز وحدة التحكم عن بعد

فيديو

العلامة	الكود
MONTGOMERY WARD	020
MTC	025 002
MULTITECH	038 025 005 002
NEC	064 062 037 026 018 008 007
OPTIMUS	020
ORION	076 075 074 073
PANASONIC	072 071 056 021
PENTAX	075 041 019
+PENTEX RESEARCH	008
PHILCO	059 056 021
PHILIPS	080 021
PIONEER	053 039 026 019
PORTLAND	055 049 015
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	056 021
RADIO SHACK/ REALISTIC	056 048 034 029 025 024 021 020 018 006
RCA	076 068 057 043 041 035 021 019 017 002
SANSUI	026
SANYO	024 018
SCOTT	067 052 047 003
SEARS	051 048 041 029 028 024 019 018 006
SHARP	015 045 034 020
SHIMTOM	058 038 033 027
SIGNATURE	025
SONY	044 033 027
SYLVANIA	059 056 025 021
SYMPHONIC	025
TANDY	025 018
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	068 037 025
TECHNICS	021
TEKNIKA	031 025 021 006
TMK	066
TOSHIBA	052 051 029 019 003
TOTEVISION	006 002
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	026 007
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	026 007
VIDEOSONIC	002
WARDS	041 038 034 025 024 021 020 019 006 003 002
YAMAHA	037 026 018 008 007
ZENITH	033 027 023

العلامة	الكود
SAMSUNG	079 078 077 005 004 003 002 001 000
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	032 027 004
AUDIO DYNAMICS	026 007
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	055 015 008 006 003 002
CANON	056 021
CITIZEN	055 015 008 006 003 002
Colour TYME	007
CRAIG	024 002
CURTIS MATHES	066 064 056 025 021 017 008 007 002
DAEWOO	016 015 014 013 012 011 010 003
DB	026 007
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	047 040 034 032 030 025 022 021 006 003 001 073 069 067 066 065 063 060 052 050
FISHER	061 051 048 029 028 024 018
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	056 021 017 005 002
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	074 042 041 025 019
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	056 054 041 037 026 021 019 018 007 002
JCL	037 026 021 018 008 007
JVC	083 082 081
KENWOOD	037 026 021 018 008 007
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	010 009 008 007 006
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	059 056 021
MARANTZ	062 037 026 021 018 008 007
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	025 024 021 006
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	075 041 019
MITSUBISHI	046 041 034 019

≺ مستقبل البث عبر الكبل

العلامة	الكود
REGENCY	023 015
SA	043 042
SCIENTIFIC ATLAN	043 042
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	034 033
VIEWSTAR	028 023 021 019
WARNER AMEX	046
ZENITH	045 037 035 029 017

العلامة	الكود
SAMSUNG	007 006 005 004 003 002 001 000
GI	041
HAMLIN	031 024 003
HITACHI	030 025
JERROLD	039 038
MACOM	030 025
MAGNAVOX	028 023 019
OAK	026
PANASONIC	044 037 027 022 003
PHILIPS	028 023 021 019
PIONEER	044 020 018 004
RCA	040 022 014
REGAL	003

≺ SAMSUNG DVD

المنتج	الكود
Home Theater VCR COMBO	016 015 014
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

المنتج	الكود
DVD	002 001 000
DVDR	004 003
BD Record	006 005
VCR COMBO	011 010 009 008 007
VCR Record	012
DHR COMBO	013

≺ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	116 115 033 022
JATON	073
KENWOOD	109 108 051
KISS	073
KONKA	107 106 100 059
KLH	075 074
LG(Goldstar)	031 025
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	093 076
MINTEK	094 074
MONYKA	073
NORCENT	050 049 048
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	119 092 076
PHILCO	045 044
PRINCETON	047 046
PROSCAN	023

العلامة	الكود
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	112 111 088 084 083 086 074 071 070
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	123 122
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	082 079 078 077
CLARION	125 080
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	068 067
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	135 133 089 061
GE	074 069
GREENHILL	074
HITACHI	113 064
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	110 091
IRT	089

≺ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
THOMSON	145
TOSHIBA	076 062 028
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	101 099 098
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	063 032
YAMAKAWA	073 040
XWAVE	103
ZENITH	121 076

العلامة	الكود
PANASONIC	138 137 136 134 124 034 024
PHILIPS	076 036
ROTEL	118 117
RIO	120
RCA	132 131 075 074 035 023
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	141 130 129 128 127 126 029 026
SHERWOOD	041 039
SVA	042
SYLVANIA	093 043
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	090 062
SHINSONIC	094

≺ مستقبل من SAMSUNG

المنتج	الكود
Ground wave STB	013 008 002 001 000
CABLE STB	013 008 004 000
Satellite STB	013 008 003 000

≺ مشغل أقراص DVD

العلامة	الكود
MAGNAVOX	042 041 040 039 038 036 021 016
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	064 048 047
PHILIPS	040 039 038 036 033 021 017 016 015 067 042 041
PRIMESTAR	063 050 049 046
PANASONIC	062 061 059 058
PAYSAT	016
PROSCAN	066 065
RCA	066 065 053 052 051
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	027 020
SKY	031
SKY LIFE	007 006 005
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	060 054
TOSHIBA	072 030 029 028 017 015
ULTIMATE TV	066 060
UNIDEN	057 056 055 037 021 016
ZENITH	068 031 024

العلامة	الكود
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	034 018
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	065 062 061 060 045 022 019 017 016 015 068 067 066
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	070 069
DISHPRO	069
DRAKE	032 024 018
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	071 070 069 025
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	064 063 048 047 046
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	017 015
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	070 069
LG(Goldstar)	073 044

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP)

يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. قد تختلف الشاشات الفعلية بجهاز الكمبيوتر وفقًا للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الفيديو لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، تنطبق نفس معلومات الإعداد الأساسية على جميع الحالات تقريبًا.
(إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung.)

١. أولاً، انقر فوق "لوحة التحكم" في قائمة بدء نظام Windows.
٢. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "المظهر والسمات" ليظهر مربع حوار.
٣. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق "عرض" ليظهر مربع حوار.
٤. انتقل إلى علامة التبويب "إعدادات "في مربع الحوار المعروض.
إعداد الحجم الصحيح (الدقة): الأمثل – : 1920 X1080
إذا وجد خيار تردد رأسي في مربع حوار "إعدادات العرض" ، فإن القيمة الصحيحة تكون "٦٠" أو "٦٠ هرتز". وإلاّ، انقر فوق "موافق" وأخرج من مربع الحوار.

أوضاع الشاشة

يسوف يتباين موضع وحجم الشاشة وفقًا لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.
يتم التوصية بدرجات الدقة الموضحة في الجدول. (يتم تدعيم جميع درجات الدقة التي تتراوح بين الحدود المعتمدة)

منفذ إدخال D-Sub

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (H/V)
IBM	640x350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	60,875	75,029	78,750	+/+
	1152x864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1152x864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280x960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1280×1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280×1024	79,986	75,025	123,000	+/+
	1600×1200	75,000	60,000	162,000	+/+
	1920×1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA GTF	640×480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800×600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024×768	57,672	72,000	78,434	-/-

منفذ إدخال HDMI/DVI

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة بيكسل (ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (H/V)
IBM	640x350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,364	60,004	65,000	-/-
	1280×1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1920×1080	66,587	59,934	138,500	+/-

- وضع الدمج غير مدعوم.
- قد يعمل التلفزيون بشكل غير عادي في حالة تحديد تنسيق فيديو غير قياسي.
- يتم دعم الوضع المنفصل والمركب. لا يتم دعم SOG.
- يمكن أن يؤدي كبل VGA شديد الطول أو منخفض الجودة إلى تشوش الصورة في أوضاع الدقة العالية (1080 × 1920 أو 1200 × 1600).

إعداد الكمبيوتر

ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة):
يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

١. اضغط على الزر PC لتحديد وضع الكمبيوتر.
٢. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "PC" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد "حجب الصورة".
٥. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد "خشن" أو "ناعم" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٦. اضغط على الزر ٤ أو ٣ لضبط جودة الشاشة.
اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٧. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تغيير موضع الصورة (الموضع):
ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

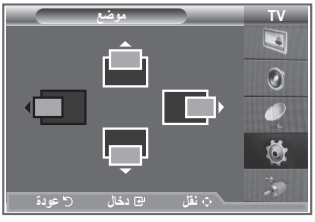

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "موضع" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼لضبط الوضع الرأسي.
اضغط على الزر ◄ أو ► لضبط الوضع الأفقي.
اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

ضبط شاشة الكمبيوتر تلقائيًا (ضبط تلقائي):
يمكن الضبط التلقائي من الضبط الذاتي لشاشة الكمبيوتر للجهاز مع إشارة الصورة الخاصة بالكمبيوتر القادمة. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط تلقائي"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تهيئة إعدادات الصورة (إعادة ضبط الصورة):
يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بالقيم الافتراضية للمصنع.

١. اتبع "إرشادات ضبط الذبذبات وموالف الصورة (قفل الصورة)" من رقم ١ إلى ٣.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعادة ضبط الصورة" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

إعداد كمبيوتر المسرح المنزلي

يمكنك مشاهدة صور ذات جودة أعلى عن طريق تكوين إعدادات الشاشة في وضع الكمبيوتر.

إذا قمت بضبط وظيفة كمبيوتر المسرح المنزلي على تشغيل، يمكنك تكوين ميزة والإعدادات التفصيلية عند ضبط وضع صورة على قياسي أو سينما كما في وضع الكمبيوتر.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "سينما منزل على كمبيوتر".
اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تشغيل" أو"إيقاف".
اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

≺ تتاح هذه الوظيفة في وضع PC فقط.

استخدام وظيفة WISELINK

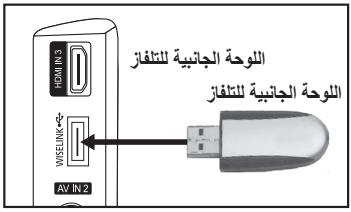

تتيح لك هذه الوظيفة عرض ملفات الصور (JPEG) والاستماع إلى الملفات الصوتية (MP3) المحفوظة على أحد أجهزة فئة التخزين الكبير (MSC) لقرص USB.
اضغط على زر **POWER** الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو اللوحة الأمامية.
صل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات JPEG و/أو MP3 بمقبس WISELINK (مقبس USB) الموجود بجانب التلفاز.
إذا دخلت وضع WISELINK مع عدم توصيل جهاز USB، تظهر الرسالة "لا يوجد جهاز متصل". في هذه الحالة، أدخل جهاز USB، واخرج من الشاشة بالضغط على زر WISELINK الموجود بوحدة التحكم عن بعد وادخل شاشة WISELINK مرة أخرى.
يجب استخدام الحروف الرقمية - الهجائية فقط كأسماء للمجلدات أو أسماء الملفات (الصور والموسيقى).
يدعم نظام الملفات نظام FAT16/32 فقط (نظام الملفات NTFS غير مدعوم)
ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة الصوت والكاميرات الرقمية التي تحتوي على منفذ USB مع هذا التلفاز.
يدعم Wiselink فقط أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). جهاز MSC عبارة عن جهاز نقل كميات ضخمة من فئة التخزين الكبير. أمثلة على أجهزة MSC هي الأقراص التي على شكل إبهام ووحدات قراءة بطاقات التخزين المؤقت (لا يتم دعم HDD وHUB الخاص بجهاز USB.)
قبل توصيل الجهاز بالتلفاز، يرجى إنشاء نسخة احتياطية من الملفات الخاصة بك حتى لا يتم فقدان البيانات أو تعرضها للتلف. إن شركة SAMSUNG غير مسؤولة عن فقدان أي بيانات أو تعرضها للتلف.
دقة الصورة الموصى بها لوظيفة Wiselink هي 6 ميجا بيكسل.
يرجى التوصيل مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفاز. إذا كنت تستخدم توصيلة كابل منفصلة، فربما تواجهك مشكلة للتوافق مع USB.
تنسيقات الملفات MP3 وJPEG هي التنسيقات المدعومة فقط.
يدعم تنسيق mp3 Wiselink ملفات الموسيقى ذات التردد العالي (32 كيلو هرتز أو 44.1 كيلو هرتز أو 48 كيلو هرتز).
يوصى باستخدام تنسيق jpeg المتسلسل. يستخدم تنسيق jpeg التقدمي مساحة كبيرة من الذاكرة وربما يفشل فك التشفير.
يجب عدم فصل جهاز USB أثناء "التحميل".
تنسيق PTP (Picture Transfer Protocol) وMTP (Media Transfer Protocol) غير مدعومين.
ربما يتم عرض فترة تشغيل ملف mp3 في صيغة "00:00:00" في حالة عدم العثور على معلومات وقت التشغيل الخاصة به عند بداية تشغيل الملف.
كلما ازدادت دقة الصورة، استغرق العرض على الشاشة وقتًا أطول.
إذا كانت الدقة الأفقية للصورة أعلى من 5000، ففي هذه الحالة ربما لا يمكن فك تشفيرها.
إذا كانت الدقة الرأسية للصورة أعلى من 4000، ففي هذه الحالة ربما لا يمكن فك تشفيرها.
تعرض قائمة الصور أو الموسيقى حتى 300 مجلد أو ملف.

استخدام قائمة WISELINK

١. اضغط على زر **MENU**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إدخال"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "WISELINK"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

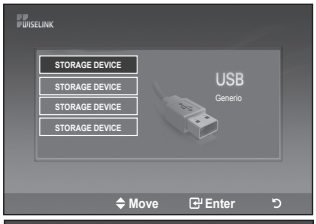

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز ذاكرة USB المناظر، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- تختلف قائمة "WISELINK" وفقًا لجهاز ذاكرة USB المتصل بالكمبيوتر
- قد لا يتم دعم بعض الأجهزة نظراً لمشكلات التوافق.

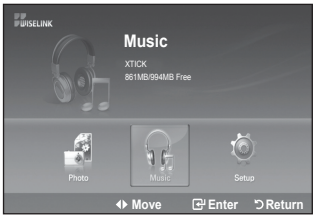

٤. اضغط على الزر ◄ أو ► ، للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر WISELINK بوحدة التحكم عن بعد.



اضغط على الزر **WISELINK** بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة WISELINK.

استخدام زر وحدة التحكم عن بعد في قائمة WISELINK

الزر	العمليات
	نقل المؤشر وتحديد أحد العناصر.
ENTER	تحديد العنصر المحدد حاليًا.
PLAY/PAUSE	تشغيل أو إيقاف عرض الشرائح أو ملف MP3.
RETURN	العودة إلى القائمة السابقة.
INFO	تشغيل الوظائف السابقة من قوائم الصورة والموسيقى.
STOP	إيقاف ملف MP3 الحالي أو عرض الشرائح.
REW FF	صفحة لأعلى أو لأسفل (حسب عنصر قائمة الملفات)
EXIT	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى قائمة المستوى الأعلى السابقة.

استخدام قائمة PHOTO (تنسيق JPEG)

تعرض هذه القائمة مجلدات وملفات JPEG المحفوظة على جهاز الذاكرة USB.

١. استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK". (ارجع إلى الصفحة ٣٧)
٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Photo"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.
٣. اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و ► لتحديد ملف.
• يؤدي الضغط على الزر **ENTER/OK** فوق رمز صورة إلى عرض الصورة لمحددة حاليًا في ملء الشاشة.
• يؤدي الضغط على الزر **ENTER/OK** فوق رمز مجلد إلى عرض ملفات JPEG المضمنة في المجلد.

للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **WISELINK** بوحدة التحكم عن بعد.

- ربما يستغرق الانتقال إلى صورة بضع ثوانٍ لتحميل الملف. في هذه النقطة، يظهر رمز Loading أعلى يسار الشاشة.
- يستغرق الأمر بعض الوقت لعرض ملفات JPEG في شكل صور مصغرة.
- تتيح هذه القائمة فقط عرض الملفات ذات امتداد jpg. ولا يتم عرض الملفات ذات التنسيقات الأخرى مثل bmp أو tiff.
- يتم عرض الملفات في صفحة. يتم عرض ١٥ صورة مصغرة في كل صفحة.
- ويتم تحديد أرقام الصور المصغرة من اليسار لليمين ومن أعلى لأسفل، من ١ إلى ١٥.
- ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة الصوت والكاميرات الرقمية التي تحتوي على منفذ USB مع هذا التلفاز.
- يتم عرض المجلدات أولاً، ثم يتم عرض كل ملفات JPEG في المجلد الحالي. ويتم ترتيب المجلدات وملفات JPEG وفق الترتيب الأبجدي.
- في حالة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة، فإنك تستطيع تكبير وتصغير أو تدوير الصورة على الشاشة.
- في حالة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة، فإن الزر ◄ أو ► يتيح لك رؤية صورة أخرى في نفس المجلد.
- اضغط على زر **PLAY/PAUSE** عند تحديد رمز صورة لبدء عرض الشرائح.
- ربما لا يتم عرض الصور التي لا تحتوي على معلومات EXIF في شكل صور مصغرة في قائمة الصور حسب دقة وجودة الصورة.

مشاهدة عرض الشرائح

٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيار ("Start Slide Show" و"Select All").
٥. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Start Slide Show" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- خلال عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بترتيب الملف المعروض حاليًا.
- يمكن تلقائيًا تشغيل ملفات MP3 خلال عرض الشرائح في حالة ضبط Background Music افتراضيًا على On. لتمكين هذه الوظيفة، يجب تحديد موضع ملفات MP3 وملفات الصور الأخرى في نفس مجلد جهاز ذاكرة USB.

٦. اضغط على الزر **INFO** خلال عرض الشرائح لضبط الخيارات التالية ("Slide Show Speed" و"Background Music" و"Background Music Setting" و"List"). اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
• بعد ضبط الخيار، اضغط على الزر **ENTER/OK** لإجراء تغيير.

استخدام القائمة خلال عرض الشرائح

Slide Show Speed:

حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ("Fast" و"Normal" و"Slow") ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

Background Music:

حدد ما إذا كنت ترغب في تشغيل ملف MP3 خلال عرض الشرائح أم لا.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ("On" و"Off")، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

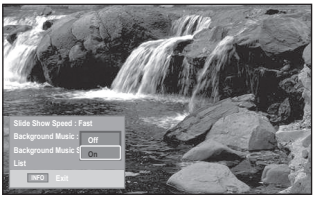

Background Music Setting:

أثناء تشغيل عرض الشرائح، يتم عرض مجلدات وملفات MP3 الموجودة ضمن نفس الدليل.
حدد مجلدًا باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**. سيتم تمييز المجلد المحدد. اضغط على الزر **RETURN** مرة أخرى للرجوع إلى شاشة عرض الشرائح. يتم تشغيل موسيقى الخلفية المحددة.

- في حالة إيقاف تشغيل موسيقى الخلفية، حتى في حالة تعيين إعدادات موسيقى الخلفية، لن يتم تشغيل موسيقى الخلفية.

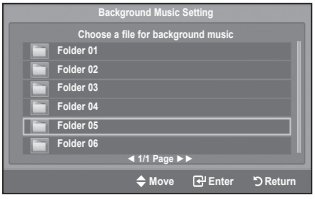

List:

يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف JPEG.
للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **WISELINK** بوحدة التحكم عن بعد.

- عند تحديد ملف صورة، يتم عرض معلومات ملف الصورة على الجانب الأيسر لشاشة التلفاز، على سبيل المثال الدقة وتاريخ التعديل وترتيب الملف في الدليل الحالي (على سبيل المثال، "١٠ من ١٥").

: رمز المجلد

: رمز الصورة

: ينتقل إلى رمز مرحلة المجلد السابق

استخدام قائمة Option

١. استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK".
(ارجع إلى الصفحة ٣٧)
٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Photo"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.
٣. اضغط على الزر ▲ و▼ و◄ و► لتحديد ملف، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**. يؤدي الضغط على الزر فوق صورة مصغرة إلى عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.
٤. اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيار ("Start Slide Show" و"Zoom" و"Rotate" و"List")

Zoom:

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Zoom"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
• حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK.**
(Original, X2, X4) .
➢ للتحريك لأعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو إلى اليمين في الصور المكبرة، اضغط على الزر **INFO** لإلغاء قائمة الخيارات، ثم اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و►.
➢ يتم تعطيل الخيار "Rotate/Start Slide Show" عند تحديد خيار "Zoom".
➢ Original : لاستعادة الصورة إلى حجمها الأصلي.
X2 : لتكبير صورة x2.
X4 : لتكبير صورة x4.
▼ / ▲ / ◄ / ► : الانتقال إلى أعلى/أسفل/يسار/ يمين الصور التي تم تكبيرها.

Rotate:

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لت حديد "Rotate"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
• حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER/OK.**
(Original, 90,180, 270)
➢ لا يتم حفظ الملف الذي تم تدويره.
➢ يتم تعطيل الخيار "Zoom/Start Slide Show" عند تحديد الخيار "Rotate".
➢ Rotate : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة إلى الوضع الأصلي
90 : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة بزاوية 90 درجة
180 : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة بزاوية 180 درجة
270 : يؤدي ذلك إلى تدوير الصورة بزاوية 270 درجة

استخدام قائمة MP3

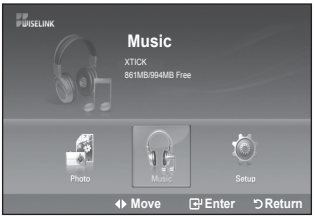

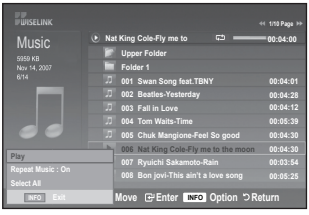

تعرض هذه القائمة ملفات MP3 من بين الملفات المحفوظة على جهاز ذاكرة USB.

١. استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK". (ارجع إلى الصفحة ٣٧)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Music"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ ، للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- يؤدي الضغط على الزر **ENTER/OK** فوق رمز نوتة موسيقية إلى التشغيل الفوري لملف الموسيقى.
- يؤدي الضغط على الزر **ENTER/OK** فوق رمز مجلد إلى عرض ملفات الموسيقى الموجودة في المجلد.
- لتحديد ملف في الصفحة التالية، اضغط على الزر **REW** ◄◄ أو **FF** ►► للانتقال إلى الصفحة التالية.

٤. لتحديد ملف أو كل الملفات، اضغط على الزر **INFO** لعرض قوائم الموسيقى. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد الخيار "Play" أو "Repeat Music" أو "Select All".

للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **WISELINK** بوحدة التحكم عن بعد.

: رمز المجلد

: رمز الموسيقى

: ينتقل إلى رمز مرحلة المجلد السابق

استخدام قائمة Option

Play:
حدد تشغيل ملفات MP3.

- اضغط على الزر **PLAY/PAUSE** ►II أثناء تشغيل ملف MP3 لإيقاف الملف مؤقتًا.
- اضغط على الزر **STOP** ■ للخروج من وضع Play.
- تعرض هذه القائمة الملفات ذات امتداد MP3. ولا يتم عرض الملفات ذات الامتدادات الأخرى، حتى في حالة حفظها على نفس جهاز USB.
- يتم عرض الملف المحدد في الجزء العلوي مع عرض وقت التشغيل.
- لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضغط على الزر **VOL+** أو **VOL-** بوحدة التحكم عن بعد. لكتم الصوت، اضغط على الزر **MUTE** بوحدة التحكم عن بعد.
- **FF** ►► أو **REW** ◄◄ أثناء التشغيل.

Repeat Music :
حدد هذا الخيار لتشغيل ملفات MP3 الموجودة في المجلد الحالي.
تستطيع تحديد On أو Off

رمز معلومات وظيفة الموسيقى

: أثناء تشغيل كافة ملفات الموسيقى.

: أثناء تشغيل ملف موسيقى.

/ : أثناء الضغط على الزر **PLAY/PAUSE** ►II بوحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل الموسيقى.

: عند الضغط على الزر **STOP** ■ بوحدة التحكم عن بعد أثناء توقف الموسيقى.

استخدام قائمة Setup

تعرض قائمة Setup إعدادات المستخدم لقائمة WISELINK.

١ .استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام قائمة WISELINK". (ارجع إلى الصفحة ٣٧)

٢. اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى "Setup"، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد العناصر المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
("Slide Show Speed" و"Background Music" و"Background Music Setting" و"Repeat Music" و "Screen Saver")

٤. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **WISELINK** بوحدة التحكم عن بعد.

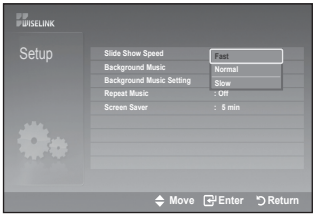

Slide Show Speed:

حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح. تستطيع تحديد "Fast" أو "Normal" أو "Slow".

Background Music:

اختر لتحديد ما إذا كنت ترغب في تشغيل ملف MP3 خلال عرض الشرائح. تستطيع تحديد تشغيل "On" الموسيقى أو إيقاف "Off" الموسيقى.

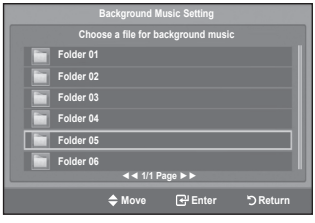

Background Music Setting:

أثناء تشغيل عرض الشرائح، استخدم خيار "Background Music Setting" لتحديد ملف موسيقى للاستماع إليه. حدد ملف MP3 على أنه موسيقى خلفية.

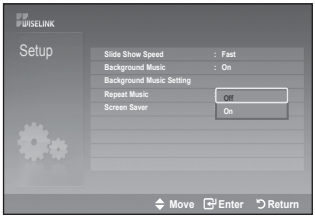

Repeat Music:

يستخدم لتحديد ما إذا يتم تكرار تشغيل الموسيقى عند تشغيل جميع ملفات MP3 الموجودة في المجلد الحالي.

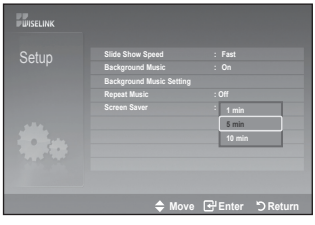

Screen Saver:

حدد لتعيين وقت الانتظار قبل ظهور شاشة التوقف. ستظهر شاشة التوقف في حالة عدم الضغط على أي من الأزرار لمدة 1 أو 5 أو 10 دقائق.

ما المقصود بـ +Anynet ؟

يعتبر +Anynet نظام شبكة AV يعمل على تمكين واجهة سهلة الاستخدام لـ AV للمستخدمين عن طريق التحكم في كافة أجهزة AV من خلال قائمة +Anynet عند توصيل أجهزة AV الإلكترونية الخاصة بـ Samsung.

توصيل أدوات +Anynet

يعتمد نظام +Anynet أجهزة AV التي تعتمد +Anynet فقط.
تحقق من وجود علامة +Anynet على جهاز AV ليتم توصيله بجهاز التلفزيون.

للتوصيل المباشر بالتلفزيون

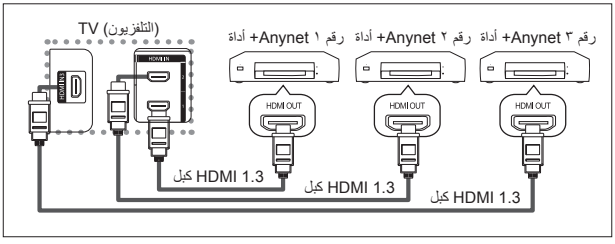

[HDMI 2] أو [HDMI 1] قم بتوصيل مقبس بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج [HDMI 3] أو باستخدام Anynet+ الخاص بجهاز HDMI كبل HDMI.

للتوصيل بالمسرح المنزلي

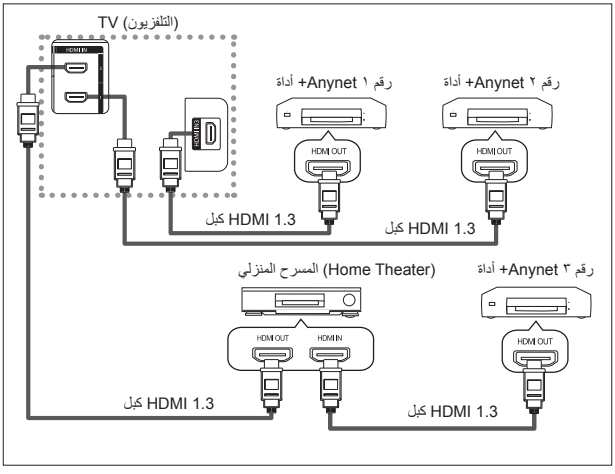

١. قم بتوصيل مقبس [HDMI 1] أو [HDMI 2] أو [HDMI 3] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز +Anynet باستخدام كبل HDMI.
٢. قم بتوصيل مقبس إدخال HDMI الخاص بالمسرح المنزلي بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز +Anynet باستخدام كبل HDMI.

- قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI ١,٣. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف +Anynet.
- تعمل +Anynet عندما يكون جهاز AV الذي يعتمد +Anynet في الحالة الانتظار أو تشغيل.
- يعتمد +Anynet عددًا يصل إلى ٨ أجهزة من إجمالي عدد أجهزة AV.

ما المقصود بـ +Anynet ؟

.Anynet+ تتعلق الإعدادات التالية باستخدام وظائف

Anynet+ استخدام وظيفة

١. اضغط على الزر **Anynet+** .
ضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد **"إعداد"**، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر **ENTER/OK** لتحديد **Anynet + (HDMI-CEC)**، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تشغيل**، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- تم تمكين وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC).
- إذا قمت بتحديد **إيقاف**، يتم تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC).
- كما أنه سيتم إيقاف تشغيل كافة العمليات التي يقوم Anynet+ بإجرائها في حالة تعطيل وظيفة(Anynet+ (HDMI-CEC).

بشكل تلقائي عند إيقاف تشغيل التليفزيون Anynet+ سيتم إيقاف تشغيل جهاز

١. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد إيقاف التشغيل التلقائي, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تشغيل**، ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

- وعندئذٍ سيتم تمكين وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.
- إذا قمت بتحديد، سيتم إلغاء وظيفة **إيقاف** التشغيل التلقائي.

اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يجب تعيين إعداد تحديد أداة الخاص بجهاز التحكم عن بعد إلى TV لتتمكن من استخدام وظيفة Anynet+.
- في حالة تعيين التوقف التلقائي إلى **تشغيل**, فإنه سيتم أيضاً إيقاف تشغيل الأدوات الخارجية التي تم توصيلها عقب إيقاف تشغيل التلفزيون. إلا أنه لن يتم إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز في وضع التسجيل.

االبحث عن أدوات +Anynet والتبديل بينها

١. اضغط على الزر**Anynet+**

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تحديد أداة** ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز معين ثم اضغط على الزر **ENTER/OK** سيتم التبديل إلى الجهاز الذي تم تحديده.

٤. وإذا لم تجد الجهاز الذي تريد، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أدوات موصولة **بحث عن أدوات موصولة** ثم اضغط على الزر
سيتم عرض رسالة "تصنيف التوصيل الى **تصنيف التوصيل الى Anynet+**.
عند اكتمال البحث عن الأدوات، سيتم إدراج الأجهزة المتصلة في قائمة Anynet+

- قد تستغرق عملية التبديل إلى الأدوات المحددة حوالي دقيقتين.
لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.
- ويتم تحديد الوقت اللازم لإجراء البحث عن الأدوات وفقاً لعدد الأدوات التي تم توصيلها.
- لن يتم عرض الأدوات التي تم العثور عليها عقب اكتمال عملية البحث عن الأدوات.
- وعلى الرغم قيام التليفزيون تلقائيا بالبحث عن الأدوات عقب تشغيله باستخدام الزر **POWER** إلا أنه لن يتم عرض الأدوات التي يتم توصيلها أثناء تشغيل التليفزيون أو لن يتم عرضها في ظل ظروف محددة في قائمة الأدوات. ومن ثم يجب تحديد قائمة "**بحث عن أدوات موصولة**" للبحث عن الأدوات.
- إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليكاستخدام الوظيفة Anynet+.
تأكد من التبديل إلى جهاز **Anynet+** باستخدام الزر Anynet+.

Anynet+ قائمة

تتوقف التغيرات المتوفرة بقائمة Anynet+ على نوع أدوات Anynet+ التي تم توصيلها بالتلفزيون وحالتها.

Anynet+ قائمة	الوصف
مشاهدة التلفزيون	.إلى وضع بث المحطات التلفزيونية Anynet+ يقوم بالتبديل من وضع
اختر أداة	.توضح اتصال التلفزيون بالجهاز المطابق
تسجيل	(.تبدأ عملية التسجيل. (تعمل هذه القائمة فقط مع الأجهزة التي تعتمد وظيفة التسجيل
قائمة الأداة	.تقوم بعرض قائمة الأدوات التي تم توصيلها سيتم عرض قائمة ،(DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي .العناوين الخاصة به
تشغيل أداة	.تقوم بعرض قائمة وحدات تحكم التشغيل للأدوات التي تم توصيلها سيتم عرض وحدات تحكم ،(DVD Recorder) مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي .التشغيل الخاصة به
جهاز الاستقبال	.يوضح إخراج الصوت عبر جهاز الاستقبال
الإعداد	.Anynet+ يمكنك تعيين البيئة المطلوبة لاستخدام

Anynet+ أزرار جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون المتوفرة في وضع

نوع الجهاز	حالة التشغيل	الأزرار المتوفرة
Anynet+ جهاز	عقب التبديل إلى الجهاز، عند ظهور قائمة .بالأدوات المطابقة على الشاشة	الأزرار الرقمية **ENTER** أزرار/▲/▼/◄/► أزرار الألوان **EXIT** زر
	عقب التبديل إلى الجهاز، أثناء تشغيل ملف	(بحث للخلف) ◄◄ (بحث للأمام) ►► (إيقاف) ■ (تشغيل/إيقاف مؤقت) ►II
جهاز مزود بجهاز موالفة	عقب التبديل إلى الجهاز، عند مشاهدة برامج التلفزيون	▲/▼ CH زر
جهاز الصوت	عند تشغيل جهاز الاستقبال	-/+ VOL زر Mute الزر
Anyview2	عند مشاهدة التلفزيون	(تشغيل/إيقاف مؤقت) ►II

- يتم تشغيل الوظيفة Anynet+ فقط عند ضبط جهاز التحكم عن بُعد إلى وضع التلفزيون (TV).
- يعمل الزر **REC** في الحالة القابلة للتسجيل فقط.
- يتعذر التحكم في أدوات Anynet+ من خلال استخدام الأزرار الموجودة بالجزء الجانبي من التليفزيون.
  يمكنك التحكم في أدوات Anynet+ فقط من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في ظل ظروف معينة. في هذه الحالة، يجب إعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظيفة Anynet+ مع المنتجات الخاصة بمصنعين أخرين.
- قد تختلف العمليتان ►► و ◄◄ اعتماداً على الجهاز.

التسجيل (Recording)

يمكنك تسجيل إحدى برامج التلفزيون باستخدام المسجل.

اضغط على الزر **REC**.
وعندئذٍ سيتم بدأ التسجيل. (وذلك فقط فى حالة توصيل Anynet+ مزود بجهاز تسجيل.)

- سيتم تسجيل البرنامج التلفزيوني الحالي في حالة مشاهدة التلفزيون (View TV). كما أنه في حالة مشاهدة فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.
- يمكنك أيضاً تسجيل الملفات المتدفقة من المصادر عن طريق اختيار **تسجيل** بعد الضغط على الزر Anynet+.
- قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل، راجع دليل المستخدم الخاص به.

الاستماع من خلال جهاز الاستقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.

١. اضغط على **+Anynet**.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز الاستقبال, ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.
٢. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **تشغيل**، ثم اضغط على **ENTER/OK**.
وعندئذٍ يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستق بال.
٣. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر جهاز الاستقبال المكون من قناتين عند ضبط جهاز الاستقبال على تشغيل.
- قد لا يتم ظهور جهاز الاستقبال في قائمة الأدوات إذا كان استخدامه مقصوراً على المسرح المنزلي فقط (أي يعتمد الصوت فقط).
- كما أنه لا يتعذر عليك الاستماع إلى الصوت عبر جهاز الاستقبال على نحو صحيح في حالة وجود مشكلة بالمحتوي تتعلق بحقوق النشر.
- أثناء الاستماع من خلال جهاز الاستقبال، توجد قيود حول استخدام القائمة الخاصة بـ PIP (صورة داخل صورة) والصوت.

نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

الأعراض	الحل
+Anynet لا يعمل.	■ تأكد من أن الجهاز هو جهاز +Anynet. يعتمد نظام +Anynet أدوات +Anynet فقط. ■ قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط. ■ تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز +Anynet بطريقة صحيحة. ■ قم بفحص التوصيلات الخاصة بكبل Video/Audio/HDMI 1.3 لجهاز +Anynet. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) +Anynet إلى التشغيل في قائمة إعداد +Anynet. ■ تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون (TV). ■ تأكد ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد مصمم للاستخدام مع +Anynet أم لا. ■ لا يعمل جهاز +Anynet في ظل ظروف معينة. (البحث عن قنوات)
بدء تشغيل +Anynet.	■ تأكد من توصيل جهاز +Anynet بالتلفزيون بطريقة صحيحة وتأكد من ضبط (HDMI-CEC+) Anynet على وضع التشغيل بقائمة إعداد +Anynet ■ اضغط على الزر TV بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). ثم اضغط على الزر +Anynet لعرض قائمة +Anynet وتحديد القائمة التي ترغب في تحديدها.
الخروج من +Anynet.	■ حدد وضع مشاهدة التلفزيون (View TV) بقائمة +Anynet. ■ اضغط على الزر SOURCE بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير جهاز +Anynet. ■ اضغط على الزر CH أو CH LIST أو PRE-CH, للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز +Anynet مزود بجهاز موالفة.)
التوصيل بجهاز +Anynet...الرسالة التي تظهر على الشاشة.	■ يتعذر استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز +Anynet أو التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. ■ يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عقب إكمال إعداد +Anynet أو عند التبديل إلى وضع من أوضاع العرض.
لا يتم تشغيل جهاز +Anynet.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل أثناء وجود البحث التلقائي عن القنوات قيد التشغيل. يجب إيقاف تشغيل الوظيفة التي يتم تشغيلها حالياً.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	■ تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف +Anynet أم لا. ■ تأكد من توصيل كبل HDMI 1.3 بطريقة صحيحة. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) +Anynet إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد +Anynet. ■ قم بإعادة البحث عن أجهزة +Anynet. ■ يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI 1.3 فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف +Anynet.
لا يمكن تسجيل البرنامج التليفزيوني.	تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا.

ضبط لوحة التركيب في الجدار (تباع بشكل منفصل)

بمجرد تثبيت لوحة التركيب في الجدار، يمكنك ضبط موضع التلفزيون بسهولة.

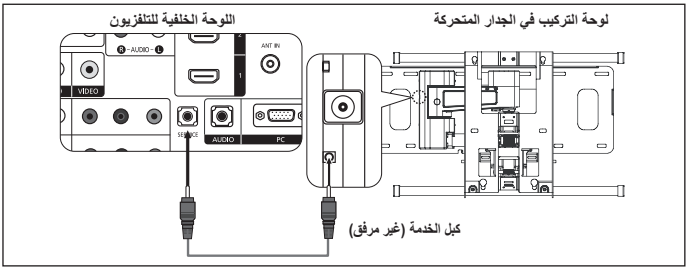

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "إعداد", ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط لوحة التركيب في الجدار" ثم اضغط على الزر **ENTER/OK**.

٣. قم بالضبط على الموضع المطلوب باستخدام الأزرار ▲ أو ▼ أو◄ أو►.

٤. اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- إذا قمت بالضغط على أي زر من أزرار الأسهم في حالة عدم عرض أي OSD على شاشة التليفزيون، تظهر شاشة "الضبط".
- عند إيقاف تشغيل الطاقة، ينتقل التلفزيون إلى موضع التركيب الأولي. عند تشغيل الطاقة، ينتقل التلفزيون إلى أخر موضع تم ضبطه.
- لا تعمل لوحة التركيب في الجدار المتحركة عند تشغيل +Anynet.

استخدام أزرار جهاز التحكم عن بعد

الزر	العمليات	
	ضبط زاوية لوحة التركيب في الجدار	ميل لأعلى، ميل لأسفل، تحريك لليمين، تحريك لليسار
INFO	"إعادة ضبط"	الانتقال إلى موضع التركيب الأولي
الزر الأحمر / الزر الأخضر / الزر الأزرق	تذكر الموضع والانتقال إلى الموضع المخزن في الذاكرة	١. حدد أزرار الاتجاهات في جهاز التحكم عن بعد. ٢. اضغط على الزر الأحمر (تحديد الموضع الأول). ٣. قم بضبط الجهاز على الموضع المطلوب متبعاً الإرشادات الخاصة بتثبيت لوحة التركيب في الجدار الموجودة في دليل المالك. ٤. يتم تخزين آخر موضع تم ضبطه على أنه الموضع الأول. ٥. اضغط على الزر الأخضر (تحديد الموضع الثاني) والزر الأصفر (تحديد الموضع الثالث) لتتمكن من حفظ المواضع وفقا للإجراءات التي قمت بتنفيذها سابقًا. ٦. يمكنك حفظ حتى ثلاثة مواضع على التوالي. للزر الأحمر (تحديد الموضع الأول) والزر الأخضر (تحديد الموضع الثاني) والزر الأصفر (تحديد الموضع الثالث). إذا قمت بالضغط على أي زر بعد الحفظ، ينتقل الجهاز تلقائيًا إلى الزاوية التي تم حفظها. ٧. إذا قمت بتحريك الجهاز إلى موضع آخر يختلف عن الموضع الذي تم حفظه، يتم حفظ الموضع الأخير.

- للتركيب، راجع دليل التركيب المرفق.
- لتركيب المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار وتحريكها، تأكد من استشارة شركة متخصصة في التركيب والتثبيت.
- يجب استخدام دليل التركيب هذا عند القيام بتركيب اللوحة على الجدار.وفي حالة الرغبة في التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل.

استخدام تأمين كينسينجتون المضاد للسرقة (وفقاً للطراز)

- تأمين كينسينجتون هو جهاز يستخدم لفحص النظام ماديًا عند استخدامه في مكان عام.
يجب شراء جهاز التأمين بشكل منفصل. قد يختلف المظهر وأسلوب التأمين عن الشكل التوضيحي وفقًا للشركة المصنعة. الرجاء مراجعة دليل الاستخدام المرفق مع تأمين كينسينجتون لاستخدامه استخدامًا صحيحًا.

١. أدخل جهاز التأمين في الفتحة الخاصة بتأمين كينسينجتون الموجودة في التلفزيون المزود بشاشة LCD (الشكل ١) وقم بتدويرها في اتجاه القفل (الشكل ٢).

٢. قم بتوصيل كبل تأمين كينسينجتون.

٣. قم بتثبيت تأمين كينسينجتون بمكتب أو كائن ثابت ثقيل.

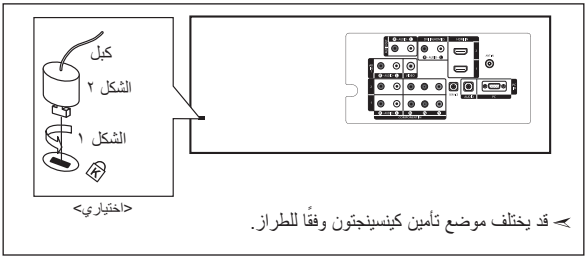

≺ قد يختلف موضع تأمين كينسينجتون وفقًا للطراز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

لا يوجد صوت أو صورة	• تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. • تأكد من الضغط على الزر ⏻ في الجانب الأمامي من التلفزيون. • تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها. • تحقق من مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	• تحقق من مستوى الصوت. • <<>> راجع ما إذا تم الضغط على زر MUTE في جهاز التحكم عن بعد أم لا. • تحقق ما إذا تم إيقاف تشغيل "كتم داخلي".
الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل مستمر	• تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر. • يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به. • قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	• اضبط إعدادات اللون. • تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	• حاول أن تتعرف على الاستعمال الكهربائي الذي يؤثر على الجهاز ويحركه إلى حد بعيد. • قم بتوصيل جهازك في مأخذ توصيل موصلات رئيسية مختلف.
ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع	• تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. غالبًا ما يكون التداخل نتيجة استخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد	• استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد. • نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال). • افحص أطراف توصيل البطاريات.
تظهر الرسالة (افحص كبل الإشارات).	• تأكد من أن كبل الإشارة متصل بقوة بمصادر الكمبيوتر أو الفيديو. • تأكد أن مصادر الكمبيوتر أو الفيديو في حالة التشغيل.
ظهور رسالة "وضع غير متوفر" عند تشغيل وضع (الكمبيوتر PC).	• تحقق من الحد الأقصى للدقة وتردد محول الفيديو. • قارن هذه القيم مع البيانات الموجودة في أوضاع العرض.
تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة.	إذا تم تحديد "مسح فقط" مسح فقط في بعض الأجهزة الخارجية، قد تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. تتسبب الأجهزة الخارجية في حدوث هذه الحالة، وليس جهاز التلفزيون.

تستخدم شاشة TFT LCD لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية (880 220 6) والتي تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.

مواصفات فنية وبيئية

اسم الطراز	LA52F8	LA46F8	LA40F8
حجم الشاشة (قطري)	52 بوصة	46 بوصة	40 بوصة
دقة شاشة الكمبيوتر	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
الصوت الإخراج	10 وات × 2	10 وات × 2	10 وات × 2
الأبعاد **(العرض × العمق × الارتفاع)** الهيكل مزود بحامل	1366 X 120 X 780 مم 1366 X 320 X 845 مم	1222 X 111 X 687 مم 1222 X 320 X 752 مم	1094 X 103 X 607 مم 1094 X 290 X 675 مم
الوزن مزود بحامل	37 كجم	33 كجم	24 كجم
الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	10 تا 40 درجه سانتي گراد (50 تا 104 درجه فارنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده 20- تا 45 درجه سانتي گراد (4- تا 113 درجه فارنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشد	10 تا 40 درجه سانتي گراد (50 تا 104 درجه فارنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده 20- تا 45 درجه سانتي گراد (4- تا 113 درجه فارنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشد	10 تا 40 درجه سانتي گراد (50 تا 104 درجه فارنهايت) 10 تا 80 درصد، تقطير نشده 20- تا 45 درجه سانتي گراد (4- تا 113 درجه فارنهايت) 5 تا 95 درصد، تقطير نشد

الحامل الدوّار (اليسار / اليمين)



-20˚ ~ 20˚

- التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.
- يعد هذا الجهاز جهازًا رقميًا من الفئة B.
- لمعرفة مواصفات الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.